



DIGITAL RIM LOCK OPERATION MANUAL

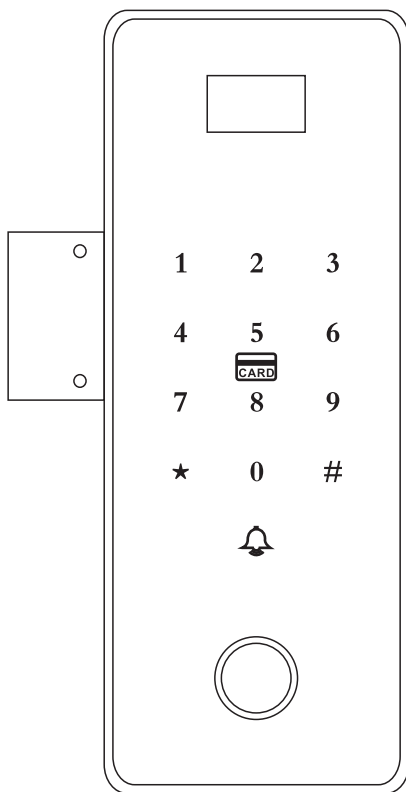


Packing Detail

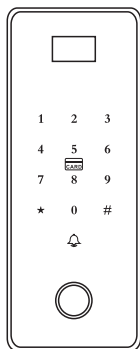

front unit

Lock

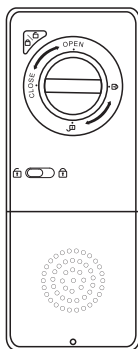


back unit



Bolt box




front unit
(HD-8901)

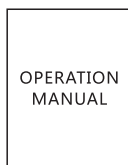

Operation
manual




Cutting
template

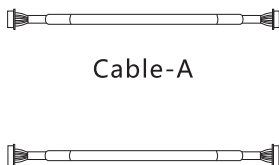

Cable-A

Cable-B



Battery



Remote
control
(optional)



IC card



Bolt
cover 1



Bolt
cover 2



Screw
hole
cover



Screw
1



Screw
2



Screw
3



Screw
4



Screw
5







Screw
6



IC card
(for mobile)

Installation-A

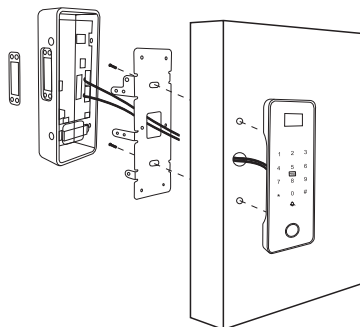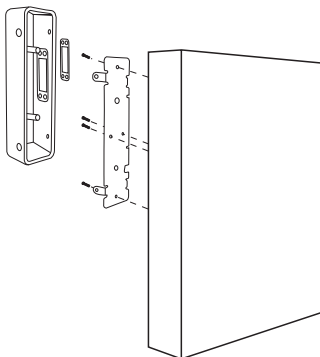
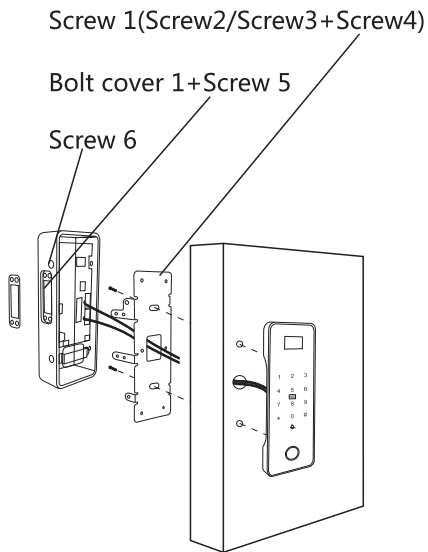
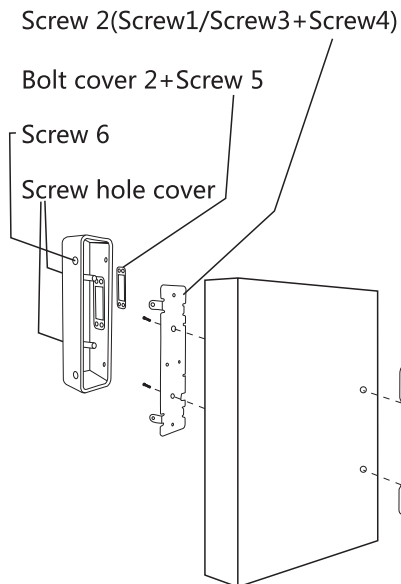


Installation-B

Note: According to different doors, the iron piece can be rotated 180°, To adjust the front of the lock body to move left and right

หมายเหตุ: แผ่นเหล็กนี้สามารถหมุนได้ 180 องศา เพื่อปรับซ้าย/ขวาของการติดตั้งตำแหน่งตัวล็อค

note : sesuai dengan jenis pintu, bagian dalam kunci bisa diputar 180 derajat untuk menyesuaikan dengan kunci bagian depan pintu, diputar ke kiri atau ke kanan

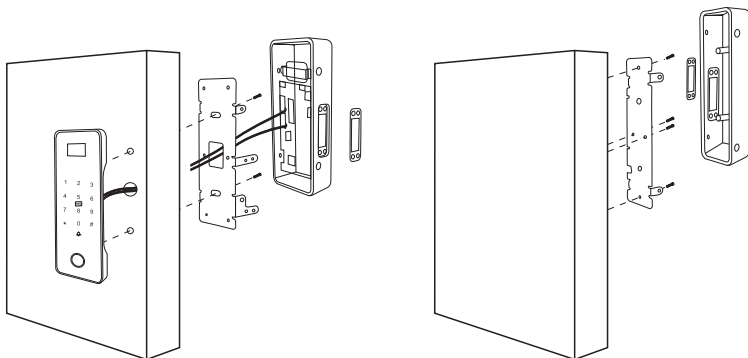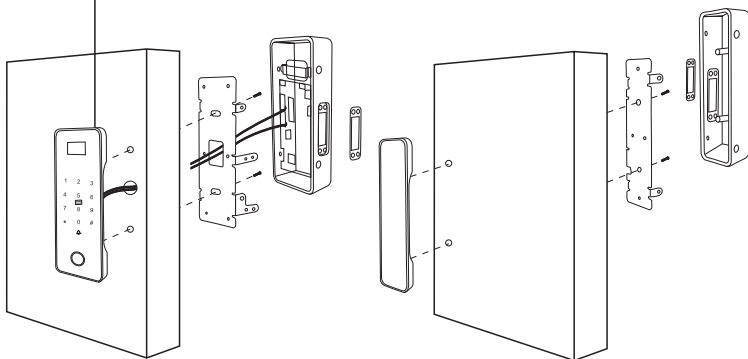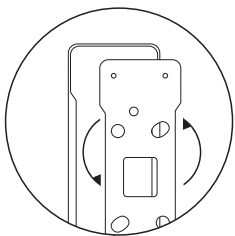

Thank you for purchasing our digital rim lock, in order to better use the product, please read carefully and operate the digital rim lock according to the manual before use

Brief introduction

This digital rim lock has fingerprint / password / IC card and wifi unlock control, and also with remote control as optional. This digital rim lock supports the input of the following number of administrators and users


User type	Unlock way	Quantity
Admin	Fingerprint	5
	Password	2
Normal user	Fingerprint	95
	Password	98
	IC card	100

*Based on the management of user number, the corresponding number can be fingerprint or password or IC card

Product introduction

- Fingerprint unlocking, password unlocking, IC card unlocking, WiFi (mobile phone app) unlocking, remote control unlocking (optional)
- Using FPC semiconductor fingerprint identification acquisition instrument
- Capacitive touch keyboard
- To prevent the password being inferred & seen by anyone nearby, you can enter total not more than 20 digits random number while the real password must appear
- Error password alarm, low voltage alarm, anti hijacking alarm
- Built in doorbell; optional with external doorbell, placed in any other indoor position (optional)
- Temporary power supply for type-C terminal in case the batteries run out and cannot be unlocked
- Intelligent voice navigation, humanized operation
- Multi language menu

Position indication

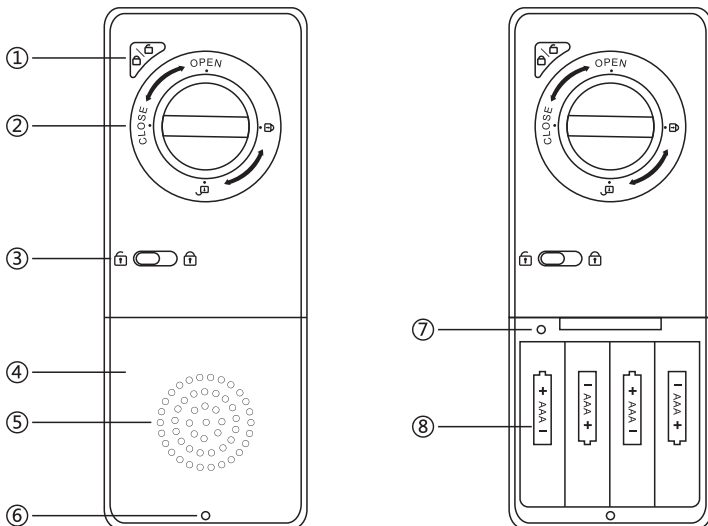

①-Automatic ON/OFF lock button

Press this button to unlock the door, and the second time to lock it

②-Switch Manual On/Off button

Turn the button to switch manually to lock / unlock the door

③-Deadbolt button

Press the deadbolt button, once its activated, only the password and fingerprint of administrator can use to unlock the door from outside, other unlock method will not work.

④-Battery cover

When the battery power is low, just open the battery cover and replace with 4 new and efficient AAA batteries

⑤-Speaker

⑥-Battery cover screw

To replace the batteries, loosen the screw and push the battery cover to open. After the batteries are replaced, the screw should be screwed back to prevent the battery cover and battery falling off due to vibration when opening and closing the door

⑦-RESET button

Open the battery cover, and the reset button is located in the battery compartment. When the reset button is pressed and held for about 5 seconds, the system will automatically return to the factory mode after confirmation according to the system prompt

⑧-Battery compartment

Description

- Automatic locking mode

Automatic locking after close the door. During unlocking, when the system detects that there is no activity within 20 seconds and the door still closed, it will automatically lock the door.

- Manually locking mode

Press the "#" key to lock the door manually

- Deadbolt function

When the deadbolt function is on, all ordinary users outside the door cannot open the door. Only the fingerprint / password of the administrator can open the door or the user inside the door can unlock the door

- Normal open function

If the normally open function is on, the lock will not automatically lock after closing the door; if the user is successfully verified and unlocked the door, the normally open mode will be released

- Low power reminder

When the battery power is low, "Low battery" will appear on the display screen and there will be a notification voice. After 20 times of notification voice, the lock will not work normally. You should immediately replace the batteries or temporarily use the type-C cable to connect the power bank for emergency use


- System error locking

If the invalid password, fingerprint and IC card are verified 5 times continuously, the system will lock the keyboard for 1 minute


Instructions

Enter the menu


Press “*#”key, and verify the password or fingerprint of the administrator to enter the menu. (you need to set the password or fingerprint according to the notification voice when using it for the first time).After enter the menu, it will shown 3 options there. If you would like to go to Admin Setting, can press“1” key. To see the next 4th menu and the rest, just press “#” key

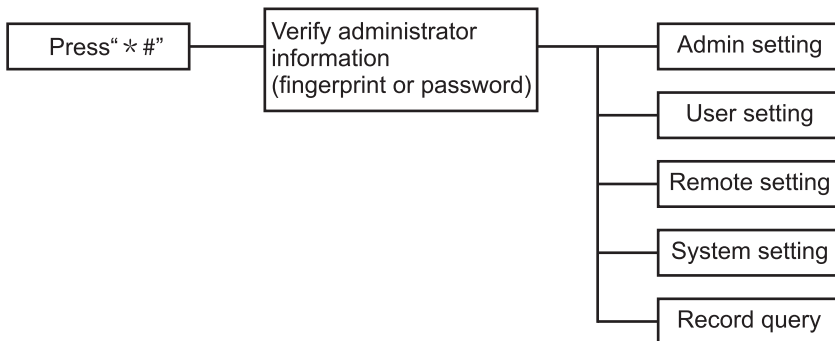

Administrator settings: please follow the direction on the screen and the notification voice according to the required functions

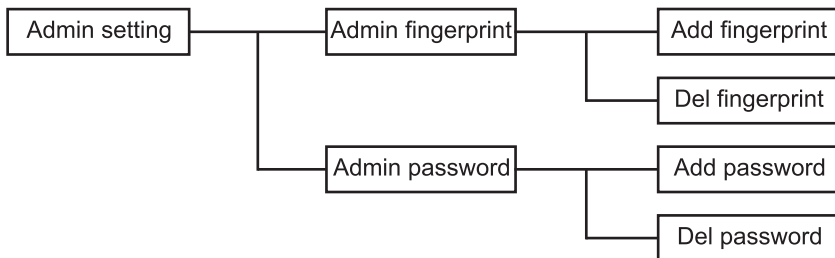


User fingerprint settings: please follow the direction on the screen and the notification voice according to the required functions

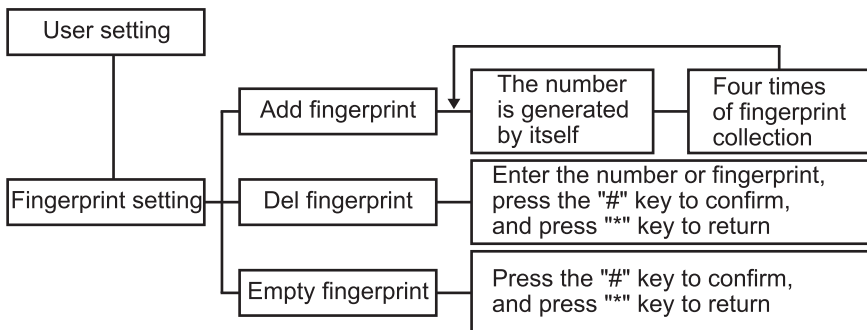


Note: the fingerprint of the administrator cannot be deleted when Empty fingerprint

User password settings: please follow the direction on the screen and the notification voice according to the required functions

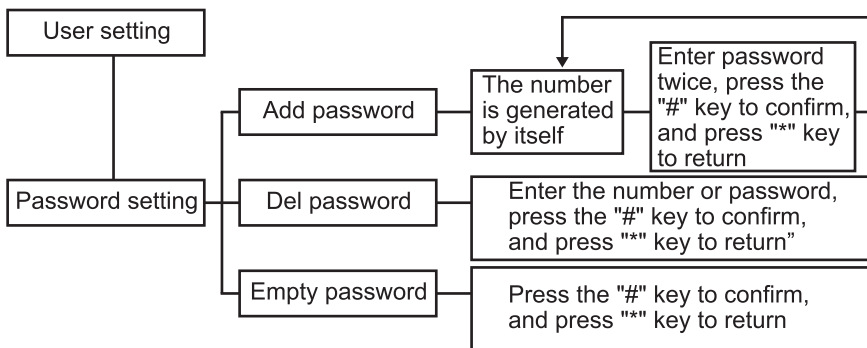


Note: the password of the administrator cannot be deleted when empty passwor

IC card setting: please follow the direction on the screen and the notification voice according to the required functions

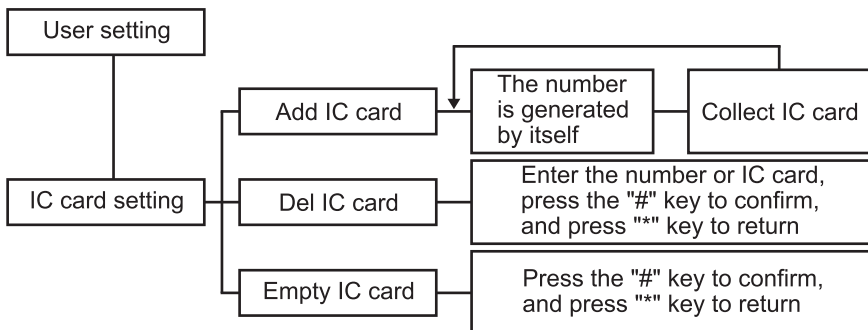

Note: Empty IC card to clear all IC cards

Remote user setting: please follow the direction on the screen and the notification voice according to the required functions

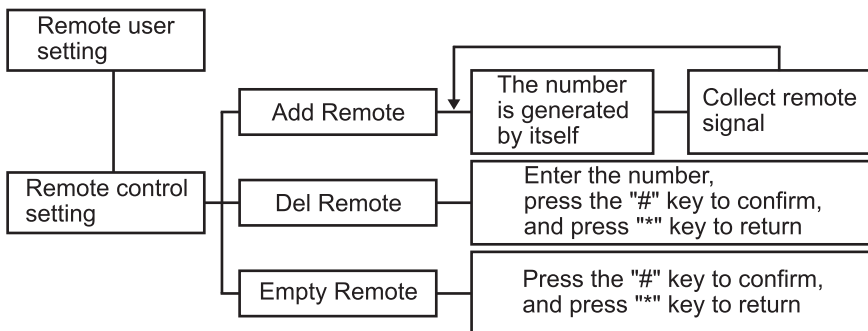


Note: Empty Remote data to clear all remote controls data

WiFi setting: Please follow the direction on the screen and notification voice according to the required functions, and open your mobile phone and scan the following QR code to download the software:




After registering the user, select Lock "Wi-Fi" in "security & sensor" and connect WiFi according to the software instruction. (only support WiFi network of 2.4G band), operate the mobile phone and the digital rim lock synchronously, and connect the lock to the network

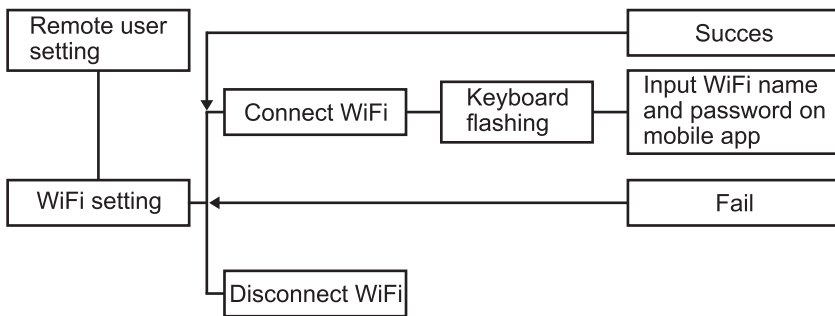


Note: WiFi control cannot be used normally when the power of the lock is low


System settings: please follow the direction on the screen and the notification voice according to the required functions

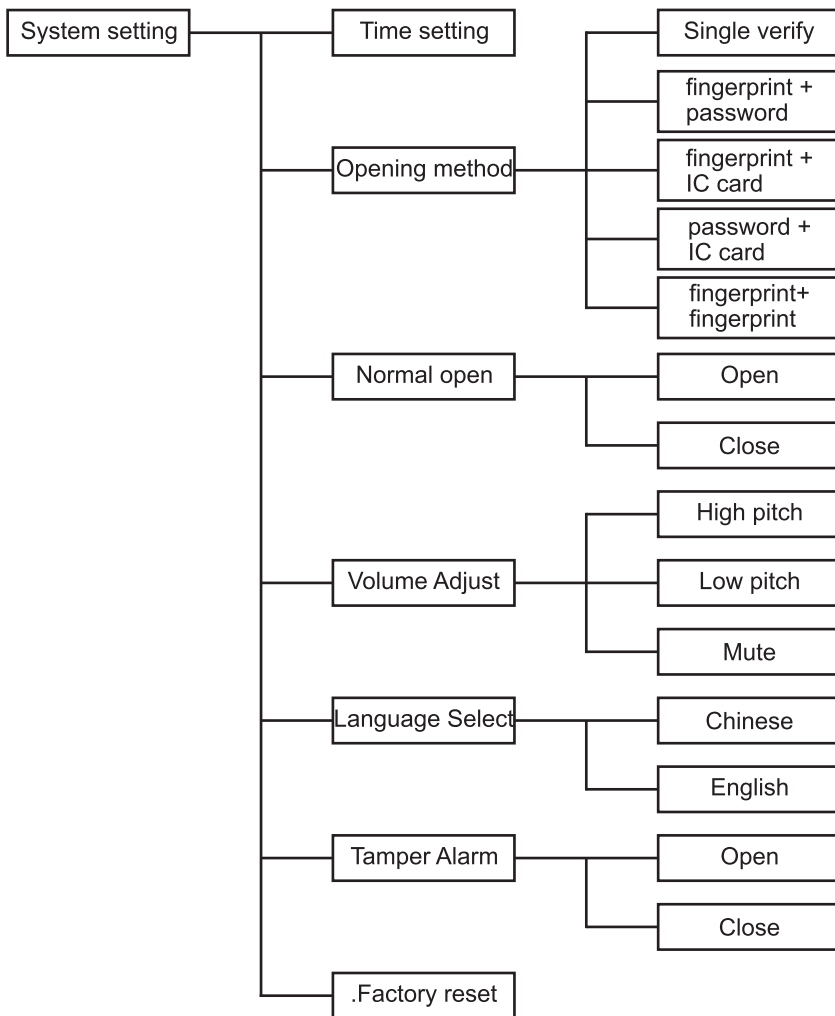

System record : please follow the direction on the screen and the notification voice according to the required functions

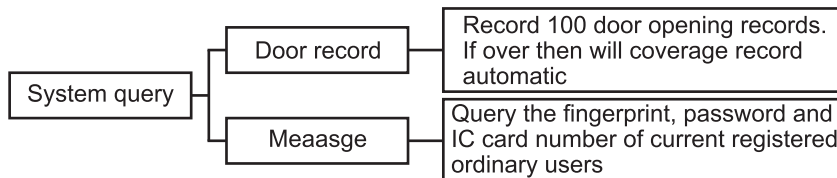

Factory reset: in addition to reset the factory mode according to the menu instruction, you can also reset the factory mode through the reset button in the door lock

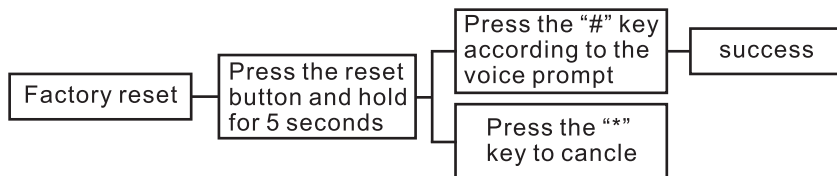

ขอขอบคุณที่ซื้อสมาร์ทลોકนี้
เพื่อให้คุณใช้ผลิตภัณฑ์นี้ได้ดีขึ้นโปรดอ่านและปฏิบัติตามคู่มือนี้ก่อนใช้งาน

การแนะนำ

สมาร์ทลอคนี้มีหลายวิธีเปิดประตูเช่นลายนิ้วมือ / รหัสผ่าน / บัตร IC และการควบคุม WIFI
ตามความต้องการของคุณค่า เลือกเสริมฟังก์ชันริโมท

ประเภท	วิธีปลดลอค	ปริมาณผู้ใช้
ผู้ดูแลระบบ	ปลดลอคลายนิ้วมือ	5
	ปลดลอครหัสผ่าน	2
ผู้ใช้ทั่วไป	ปลดลอคลายนิ้วมือ	95
	ปลดลอครหัสผ่าน	98
	ปลดลอคบัตร IC	100


* การควบคุมหมายเลขปลดลอค

หมายเลขที่สอดคล้องกันจะเป็นลายนิ้วมือ/รหัสผ่าน/บัตร IC

การแนะนำฟังก์ชัน

- ปลดลอคลายนิ้วมือ, ปลดลอครหัสผ่าน, ปลดลอคบัตร IC, ปลดลอคผ่านWI-FI (โทรศัพท์มือถือ APP), ปลดลอคผ่านรีโมท
- ใช้เครื่องFPCสแกนลายนิ้วมือ
- ปุ่มสัมผัสแบบ capacitive
- ฟังก์ชันป้องกันแอบดูรหัสผ่าน รองรับรหัสผ่านได้20ตัว (ใช้รหัสเข้าเมื่อมีคนอื่นอยู่ข้างๆ กดหมายเลขต่างๆในข้างหน้าหรือข้างหลังของรหัสตัวจริง แต่ตรงกลางต้องเป็นรหัสตัวจริง)
- การเตือนข้อผิดพลาดตลอด/การเตือนแรงดันไฟฟ้าต่ำ/การเตือนภัยป้องกันการขโมย
- ออกดำนใน ตั้งอยู่ที่ใดในบ้านตามความต้องการของคุณ เลือกเสริมออกภายนอก
- สาย TYPE-C จ่ายไฟชั่วคราว เพื่อป้องกันแบตเตอรี่หมด
- เมนูภาษาอังกฤษและภาษาจีน

ระบุตำแหน่ง

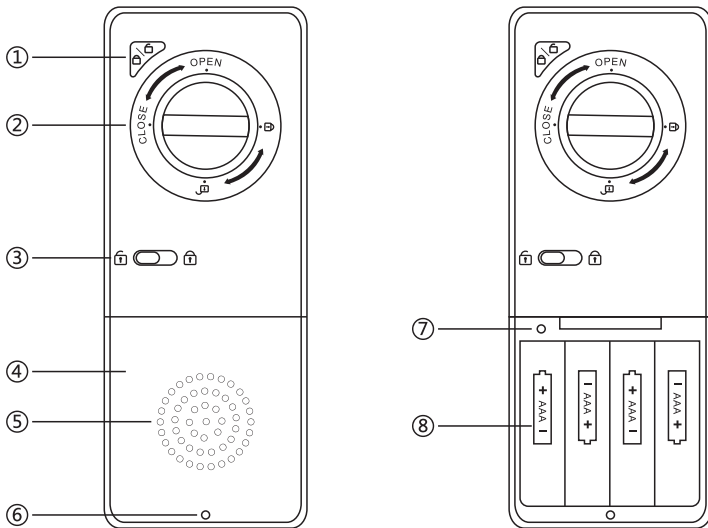

- ① ปุ่มสวิตช์อัตโนมัติ
กดปุ่มด้านล่างครั้งเดียวเพื่อเปิดล็อก กดครั้งที่สองจะถูกล็อก
- ② ปุ่มสวิตช์ด้วยมือ
เมื่อหมุนลูกบิดก็ได้เปิด/ปิดล็อก
- ③ ปุ่ม Anti-lock
เมื่อเปิดโหมดล็อกด้านใน.
ด้านนอกใช้วิธีต่างๆ ไม่สามารถเปิดได้ยกเว้นรหัสผ่านกับลายนิ้วมือของผู้ดูแลระบบ
- ④ ฝาครอบแบตเตอรี่
เมื่อแบตเตอรี่ต่ำ. ต้องเปิดฝาครอบและเปลี่ยนแบตเตอรี่ AAA ใหม่ด้วย 4 ก้อน
- ⑤ ลำโพง
- ⑥ สกรูฝาครอบแบตเตอรี่
เมื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่ ต้องหมุนสกรูให้ออกและพลิกฝาครอบ
เมื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่เสร็จเรียบร้อยแล้ว จะต้องใส่สกรูกลับไปให้เดิม
เพื่อป้องกันแบตเตอรี่กับสกรูหลุดออกมาเมื่อเวลาเปิด/ปิดประตู
- ⑦ ปุ่ม รีเซ็ต RESET
เปิดฝาครอบแบตเตอรี่ปุ่มรีเซ็ตจะอยู่ในช่องใส่แบตเตอรี่ หลังจากกดปุ่มรีเซ็ตค้างไว้ประมาณ
5 วินาทีหลังจากยืนยันตามระบบแจ้งเตือนระบบจะกลับสู่สถานะโรงงานโดยอัตโนมัติ
- ⑧ ช่องใส่แบตเตอรี่

คำอธิบายฟังก์ชัน

- ล็อกอัตโนมัติ

ปิดประตูเสร็จล็อกอัตโนมัติ

เมื่อเปิดล็อกเสร็จ ประตูปิด ถ้าต่อจากนี้ภายใน20วินาทีไม่มีการใช้งาน. ระบบจะล็อกอัตโนมัติ ฟังก์ชันล็อกด้วยมือด้านนอก ด้านนอกกดปุ่ม“#” ได้ล็อกด้วยมือ

- ฟังก์ชัน Anti-lock

กรณีเมื่อล็อกด้านใน เปิดโหมดAnti-lockเรียบร้อยแล้ว.

ผู้ใช้ทั่วไปไม่สามารถปลดล็อกด้านนอกได้ยกเว้นลายนิ้วมือ/รหัสผ่านของผู้ดูแล หรือคนในห้องถึงเปิดได้

- ฟังก์ชันโหมดเปิดตลอด

เวลาเปิดฟังก์ชันโหมดเปิดตลอด ล็อกจะไม่ถูกล็อกโดยอัตโนมัติหลังจาก ปิดประตู เมื่อตรวจสอบยืนยันผู้ใช้หนึ่งครั้งเสร็จ ก็จะยกเลิกสถานะโหมดนี้

- การแจ้งเตือนแบตเตอรี่ต่ำ

เมื่อแบตเตอรี่อยู่ในระดับต่ำ

ไอคอนที่มีแบตเตอรี่เหลือน้อยจะปรากฏบนหน้าจอและมีเสียงเตือน หลังจากเสียงเตือน 20 ครั้ง การล็อกลายนิ้วมือจะไม่สามารถทำงานได้ ควรเปลี่ยนแบตเตอรี่ทันทีหรือใช้ปลั๊ก TYPE-C ชาร์จเพื่อเชื่อมต่อการชาร์จสำหรับใช้ในกรณีฉุกเฉิน

- ระบบทดสอบยืนยันยันผัดและถูกล็อก

ถ้าทดสอบยืนยันรหัส/ลายนิ้วมือ/บัตรIC ผิด5ครั้ง ระบบแป้นพิมพ์จะถูกล็อก1นาที

คำแนะนำการใช้งาน


เข้าสู่เมนู

กด"*#" หลังจากยืนยันรหัส/ลายนิ้วมือของผู้ดูแล เข้าสู่เมนู
(ถ้าใช้ครั้งแรกต้องทำตามระบบแจ้งไว้ ตั้งค่ารหัสผ่าน/ลายนิ้วมือของผู้ดูแล)


เมื่อเข้าสู่เมนูเสร็จ กดหมายเลขที่เกี่ยวข้องของเลือกเมนูที่ต้องการ

ถ้าจะเข้าสู่"การตั้งค่าผู้ดูแล"เพียงกดหมายเลข"1"


หน้าจอจะแสดง3บรรทัด ถ้าจะดูบรรทัดที่4 ก็ทำตามเสียงระบบแจ้ง กด"#"ดูหน้าต่อไป

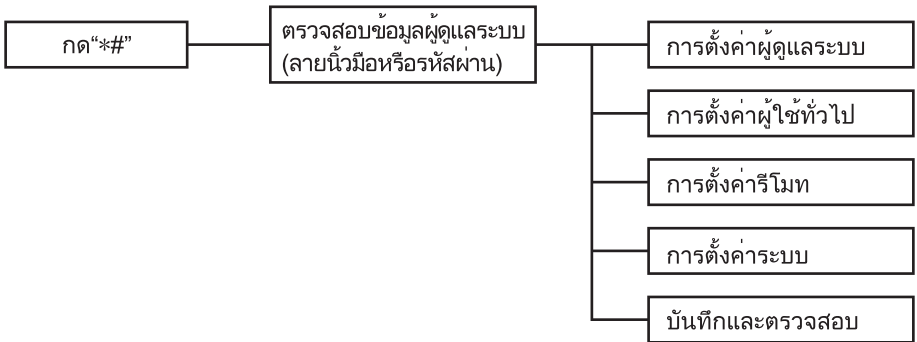

การตั้งค่าผู้ดูแล: ตามฟังก์ชันที่ต้องการ ดำเนินงานตามหน้าจอและเสียงเตือน

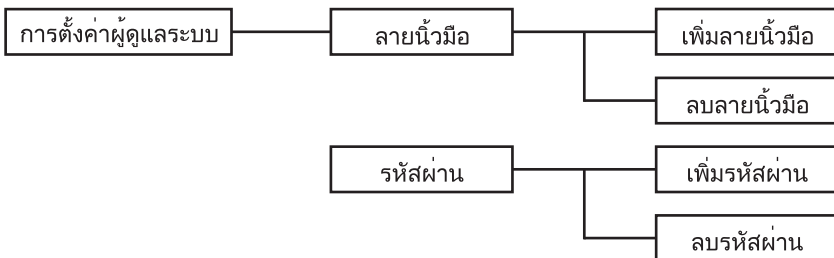


การจัดการลายนิ้วมือผู้ใช้ ตามความต้องการผู้ใช้ ปฏิบัติทำตามหน้าจอที่แสดงและเสียงเตือน

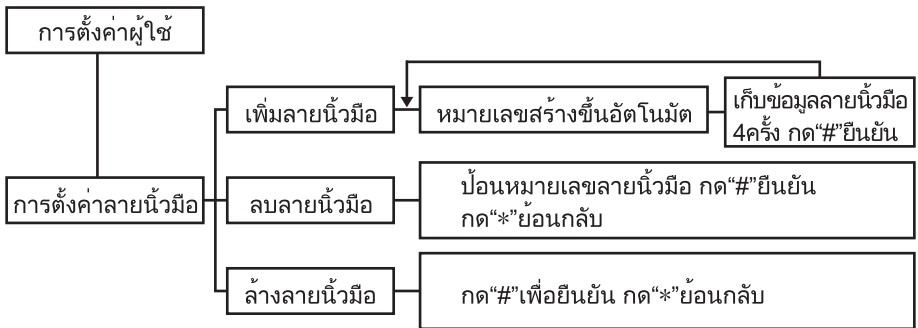


หมายเหตุ: ลายนิ้วมือผู้ดูแลไม่ได้เมื่อล้างข้อมูลลายนิ้วมือ

การตั้งค่ารหัสผู้ใช้ ตามความต้องการของผู้ใช้ ปฏิบัติทำตามหน้าจอแสดงและเสียงเตือน

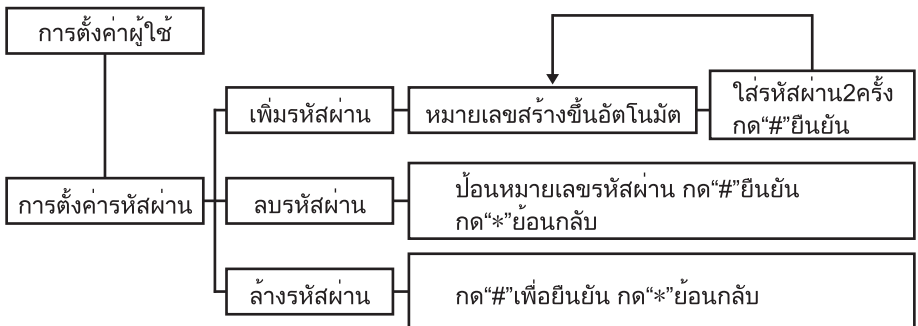


หมายเหตุ: รหัสของผู้ดูแลไม่ได้เมื่อล้างข้อมูลรหัสผ่าน

การตั้งค่าบัตรIC: ตามฟังก์ชันที่ต้องการ ปฏิบัติทำตามหน้าจอและเสียงเตือน

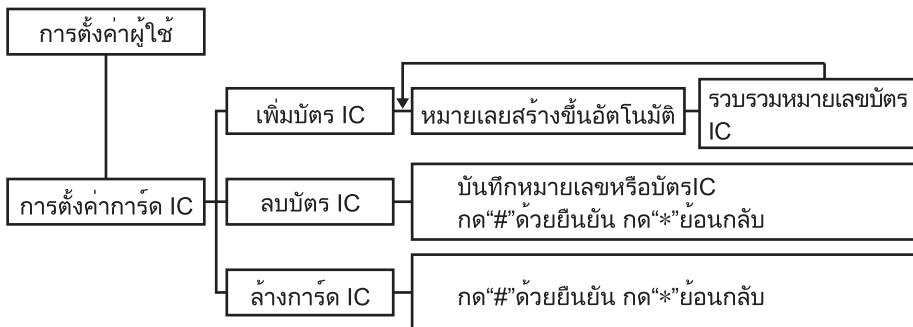

หมายเหตุ: เมื่อล้างข้อมูลการ์ด IC ออก บัตร IC ของผู้ดูแลไม่ได้

การตั้งค่าผู้ใช้รีโมท ตามฟังก์ชันที่ต้องการ ปฏิบัติทำตามหน้าจอและเสียงเตือน

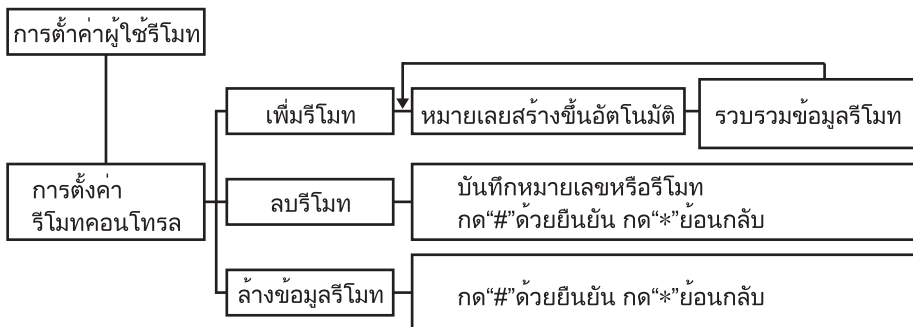


หมายเหตุ: เมื่อล้างข้อมูลรีโมทออก รีโมทของผู้ดูแลไม่ได้

การตั้งค่าผู้ใช้Wi-Fi ตามฟังก์ชันที่ต้องการ. ปฏิบัติทำตามหน้าจอและเสียงเตือน
กรุณาใช้โทรศัพท์สแกนQRโค้ดด้านล่างและดาวน์โหลดโปรแกรมTuya




ลงทะเบียนเสร็จ หลังจากเลือกเพิ่ม"Wi-Fiลือก"ของ"เซ็นเซอร์ป้องกันความปลอดภัย"
ตามโปรแกรมแจ้ง เชื่อมต่อWi-Fi (รองรับได้ความถี่เครือข่าย Wi-Fi 2.4Gเท่านั้น)
และตั้งค่าโทรศัพท์พร้อมตัวลือก. เชื่อมต่อตัวลือกกับอินเทอร์เน็ต

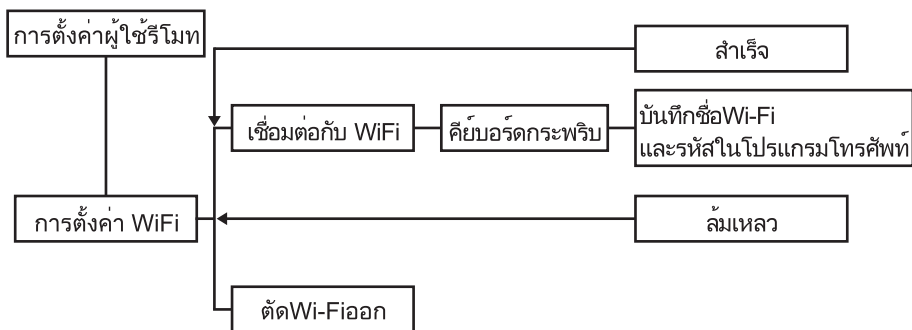


หมายเหตุ: เมื่อเสียงระบบแจ้ง แบตเตอรี่ต่ำ Wi-Fiจะไม่สามารถใช้งานได้


การตั้งค่าระบบ ตามฟังก์ชันที่ต้องการ ปฏิบัติทำตามหน้าจอและเสียงเตือน

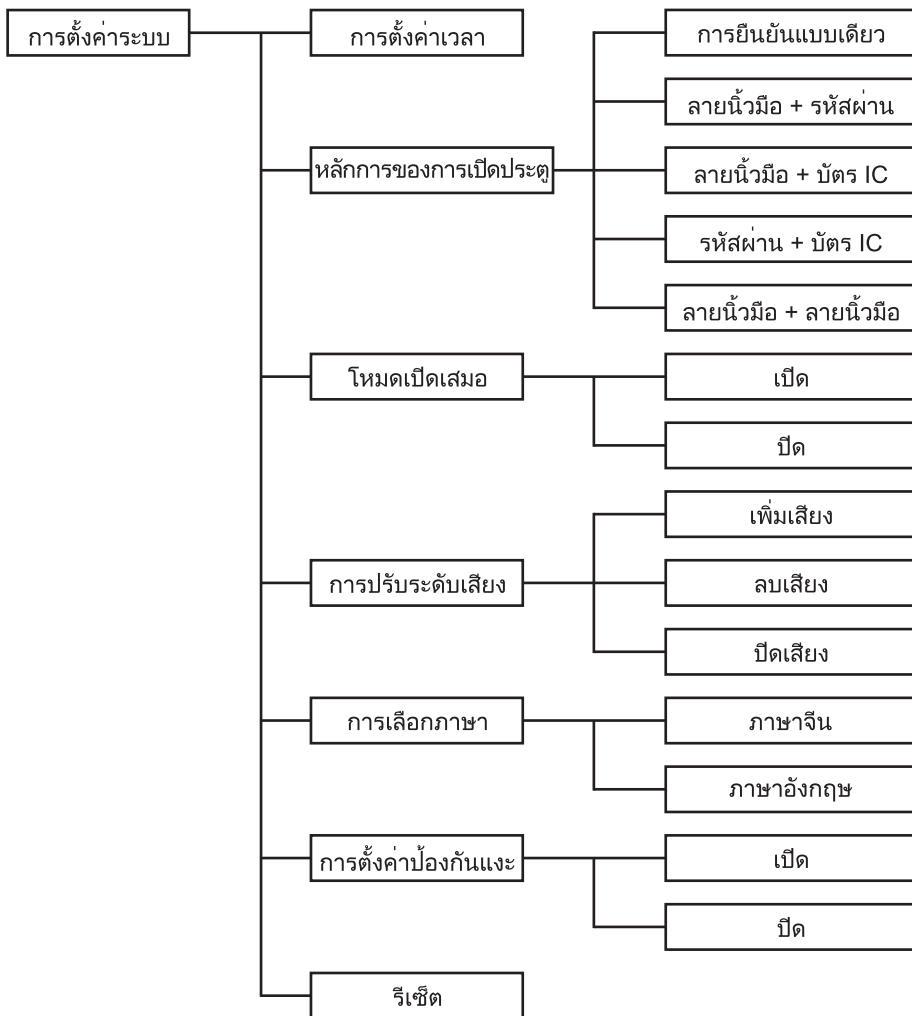

ตรวจสอบข้อมูล ตามฟังก์ที่ต้องการ ปฏิบัติทำตามหน้าจอและเสียงเตือน

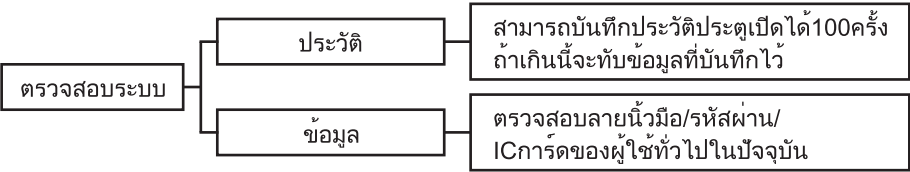

รีเซ็ต: ปฏิบัติผ่านการตั้งค่าเมนูหรือกดปุ่มรีเซ็ต

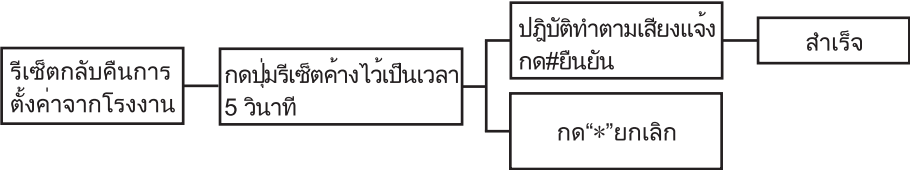

Terima kasih atas pembelian anda terhadap kunci digital kami, agar penggunaan produk lebih maksimal, silahkan baca dengan teliti dan gunakan kunci digital sesuai instruksi.

Pembukaan

Kunci digital ini bisa digunakan dengan sidik jari / password / IC Card dan Wifi untuk membuka kunci, bisa juga dengan menggunakan remote control sebagai alternatif lain. Kunci digital ini dapat digunakan oleh beberapa admin dan user lain.


User type	Unlock way	Quantity
Admin	Fingerprint	5
	Password	2
Normal user	Fingerprint	95
	Password	98
	IC card	100

Berdasarkan semua jumlah user (admin maupun user lain), semuanya bisa menggunakan sidik jari, password ataupun IC Card.

Pengenalan Produk

- Mode pembuka kunci: sidik jari, password, IC card, Wifi (dengan APP), ataupun dengan remote control sebagai opsi lain.
- Menggunakan alat identifikasi sidik jari FPC semi konduktor
- Kapasitas keyboard sentuh
- Untuk mencegah password dilihat oleh orang disekitar anda, anda dapat memasukan total tidak lebih dari 20 digit nomor acak termasuk nomor password yang sebenarnya
- Alarm untuk password error, alarm bila daya lemah dan alarm untuk anti perampokan
- Untuk bel pintu built in, ada opsi untuk bel pintu external yang bisa ditempatkan di posisi manapun di dalam ruangan
- Ada backup power supply sementara untuk Type-C bila baterai habis dan kunci tidak bisa terbuka
- Pengoperasian dengan navigasi suara manusia
- Menu tersedia dengan beberapa bahasa

Indikasi posisi

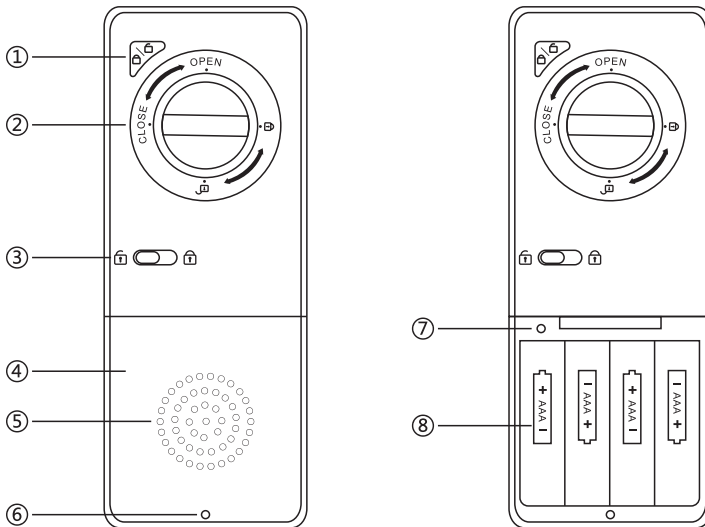

①-Tombol kunci otomatis On/Off

Tekan tombol satu kali untuk membuka kunci pintu, dan tekan kedua kali untuk mengunci

②-Tombol manual On/Off

Tekan tombol untuk mengganti kunci On/Off secara manual

③-Tombol deadbolt

Tekan tombol deadbolt, setelah diaktifkan, hanya sidik jari dan password admin yang bisa digunakan untuk membuka pintu dari luar, metode lain tidak bisa

④-Baterai

Ketika baterai lemah, buka cover baterai dan ganti dengan 4 baterai AAA

⑤-Speaker

⑥-Sekrup penutup baterai

Untuk membuka baterai, kendurkan sekrupnya dan dorong penutup cover baterai untuk membukanya. Setelah baterai diganti, sekrup harus dipasangkan kembali untuk mencegah baterai terlempar keluar karena getaran pada saat membuka dan menutup pintu

⑦-Tombol reset

Setelah cover baterai terbuka, tombol reset ada di bagian dalam ruang baterai. Ketika tombol reset dipencet and ditekan selama 5 detik, sistem akan secara otomatis kembali ke settingan pabrik setelah konfirmasi sesuai petunjuk dari sistem

⑧-Ruang dalam baterai

Diskripsi

- Mode : Penguncian otomatis

Pintu otomatis terkunci bila pintu ditutup. Bila pintu tidak terkunci dan system mendeteksi tidak adanya aktivitas selama 20 detik dan pintu masih tertutup, maka akan otomatis terkunci.

- Mode : Penguncian secara manual

Tekan tombol “#” untuk mengunci pintu secara manual

- Fungsi mode Deadbolt

Ketika mode deadbolt menyala, tidak ada satupun user yang bisa membuka pintu. Pintu hanya bisa dibuka oleh sidik jari / password dari admin atau penghuni rumah membuka pintu dari dalam.

- Fungsi : buka secara normal

Bila mode penguncian normal diaktifkan, pintu tidak akan otomatis terkunci bila pintu ditutup. Tetapi bila user menggunakan mode sidik jari / password, maka fungsi kunci normal akan otomatis mati / off.

- Peringatan untuk daya lemah

Bila daya baterai lemah, akan muncul tanda “Low Battery” di layar dan akan ada nada peringatan. Setelah 20 kali nada peringatan, fungsi kunci tidak akan bekerja. Anda harus segera mengganti baterai-nya atau sementara bisa menggunakan Cable Type-C untuk dihubungkan ke power bank untuk keadaan darurat.


- Sistem penguncian error

Bila salah memasukkan password, finger print dan IC card selama 5 kali berturut turut, maka system akan mengunci keyboard selama 1 menit.


Instruksi

Masuk ke menu


Tekan tombol “*#”, verifikasi password atau sidik jari admin untuk masuk ke menu (untuk penggunaan pertama kali, harus setting password / sidik jari).Setelah masuk ke menu, tekan tombol “1” untuk ke Admin Setting. Pada layar akan muncul 3 opsi pilihan, untuk melihat opsi selanjutnya dapat menekan tombol “#”.

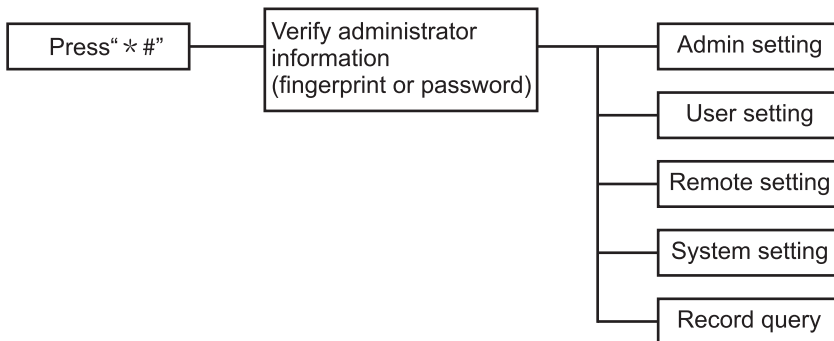

Setting administrator : silahkan ikuti petunjuk di layar dan panduan dari suara sesuai fungsi yang diinginkan.

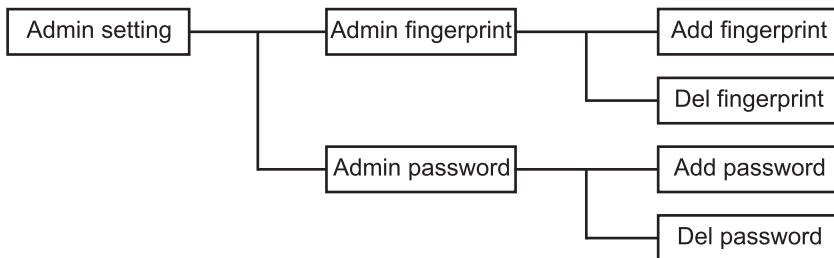


Setting sidik jari : silahkan ikuti petunjuk di layar dan panduan dari suara sesuai fungsi yang diinginkan.

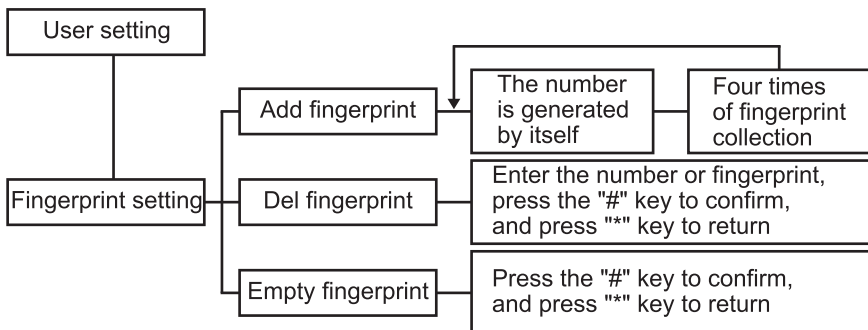


Note : sidik jari admin tidak bisa dihapus pada menu : Empty Fingerprint

Setting password : silahkan ikuti petunjuk di layar dan panduan dari suara sesuai fungsi yang diinginkan.

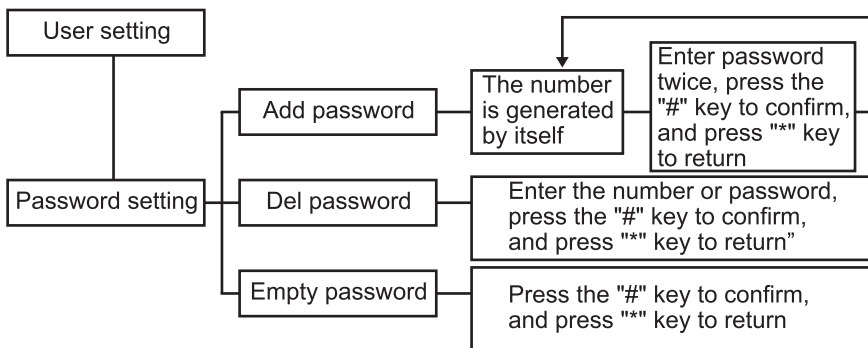


Note : password admin tidak bisa dihapus saat mengosongkan data password

Setting IC card : silahkan ikuti petunjuk di layar dan panduan suara sesuai fungsi yang diinginkan

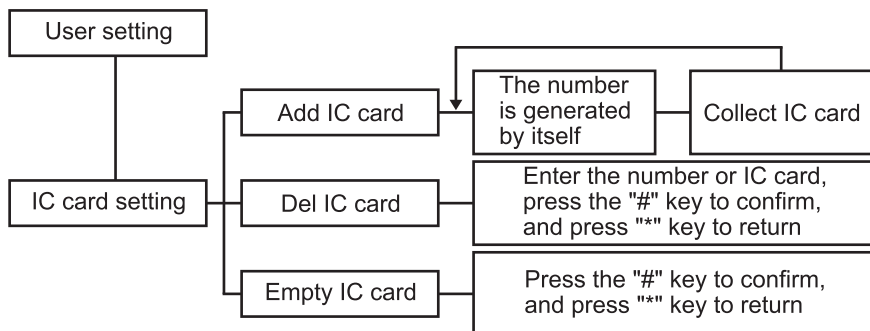

Note : kosongkan semua kartu IC untuk membersihkan semua kartu IC

Setting remote control : silahkan ikuti petunjuk di layar dan panduan suara sesuai fungsi yang diinginkan

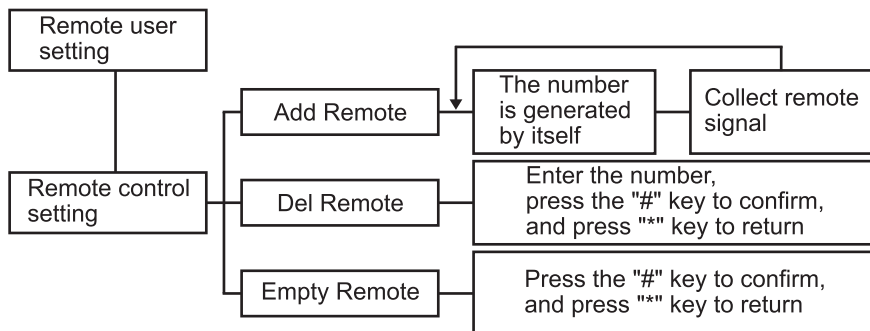


Note : kosongkan data di remote control untuk membersihkan semua data remote control

Setting wifi : silahkan ikuti petunjuk di layar dan panduan suara sesuai fungsi yang diinginkan. Buka HP anda dan scan QR di bawah ini untuk mendownload software / APP-nya.




Setelah registrasi, pilih Lock “Wifi” di “Security & Sensor” dan sambungkan Wifi sesuai petunjuk.(hanya mensupport jaringan Wifi 2,4G band), aktifkan HP anda dan sesuaikan dengan kunci digital-nya dan sambungkan kunci digital ke jaringan software.

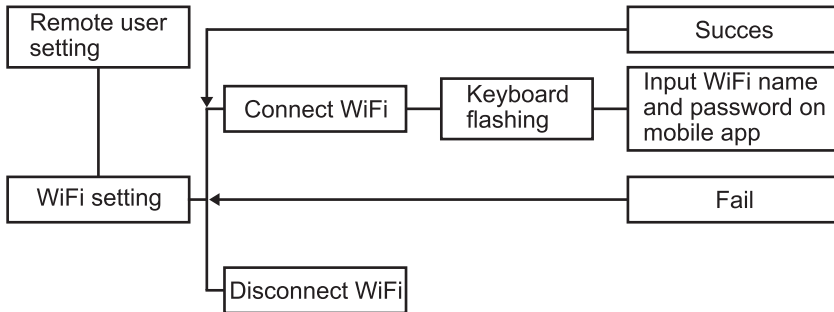


Note : fungsi Wifi tidak bisa digunakan bila daya kunci lemah

Setting sistem : silahkan ikuti petunjuk di layar dan panduan suara sesuai fungsi yang diinginkan

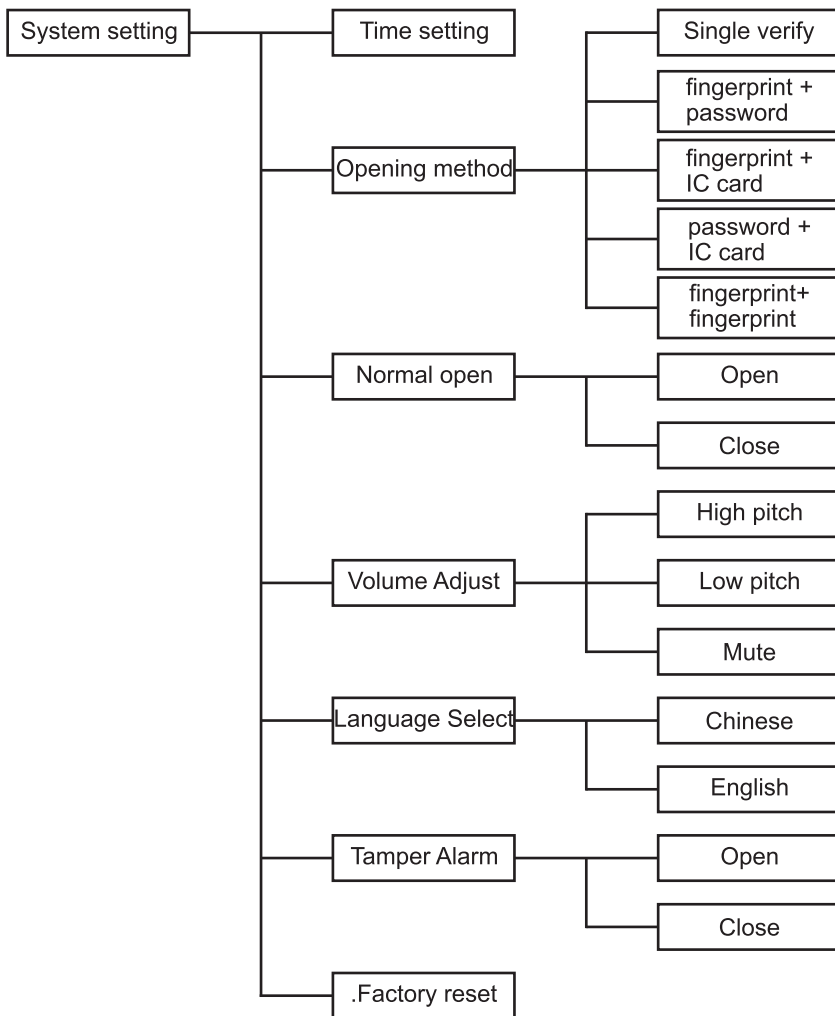

Rekaman sistem : silahkan ikuti petunjuk di layar dan notifikasi suara sesuai fungsi yang diinginkan

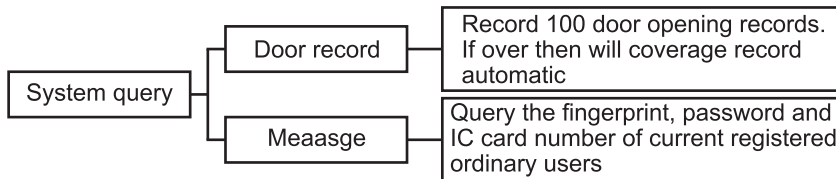

Pengaturan pabrik : mode pengaturan pabrik sesuai dengan instruksi di menu, anda juga bisa melakukan reset awal pabrik melalui tombol reset di kunci pintu.

