


Hido SMART LOCK

ส่มารทลลลค | KUNCI PINTAR


OPERATION MANUAL

คูลลลการลลลงาน | OPERASI MANUAL

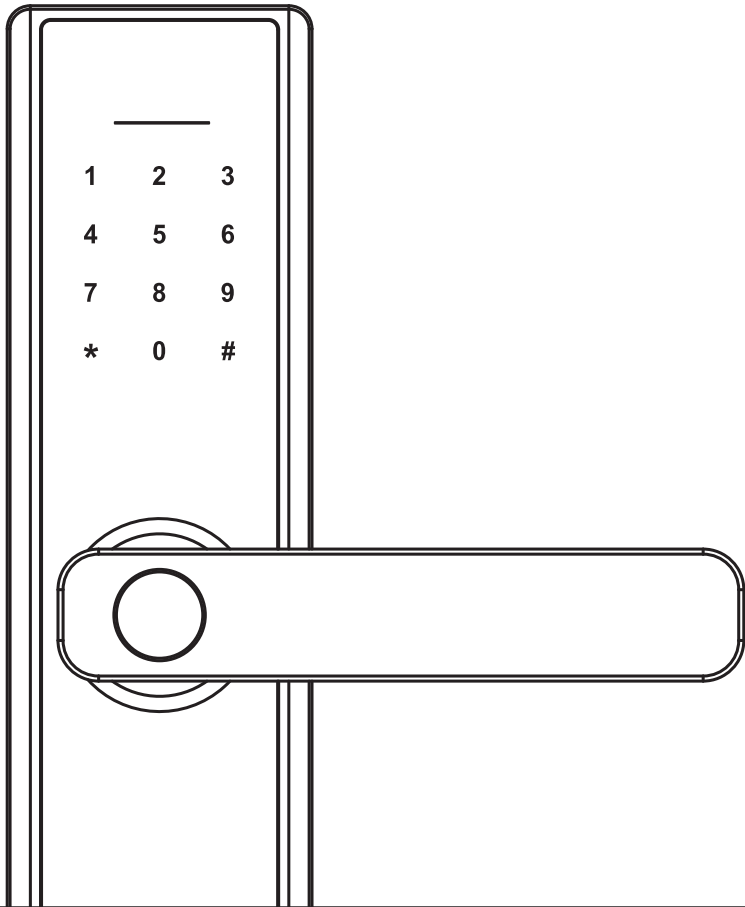


Installation guide of Smart lock (double tongues mortise)

1. Accessories

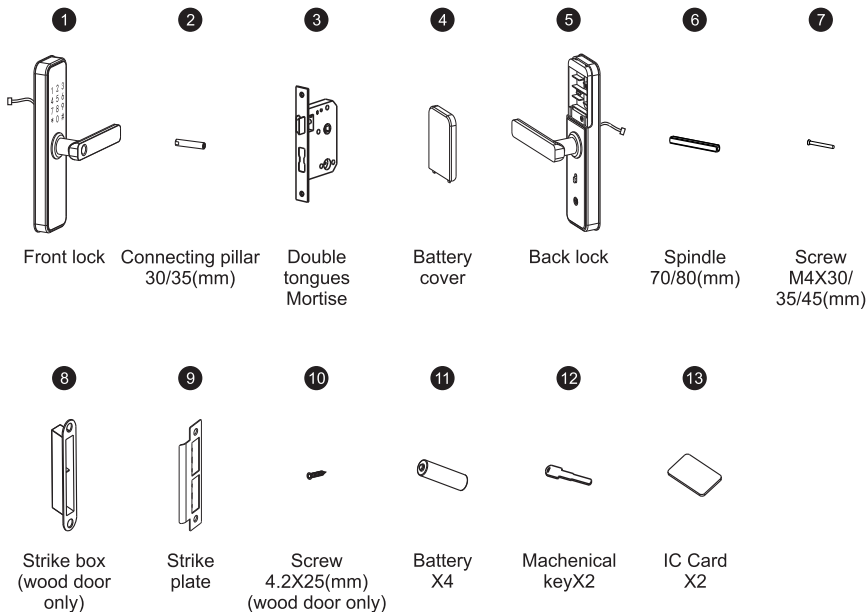


2. Door opening direction

(1) Right handle opening

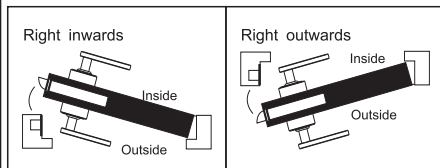


(2) Left handle opening

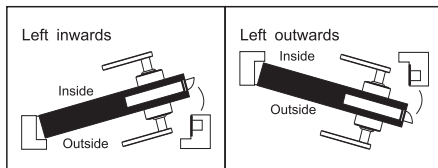

3. Shift the left and right


According to your needs to adjust the left and right by a screw driver to release screw, then turn the handle 180 degree, then fix the screw.

Note: Do not unscrew the screw in the handle hole, if there is broken when you do that, you will not have any warranty.

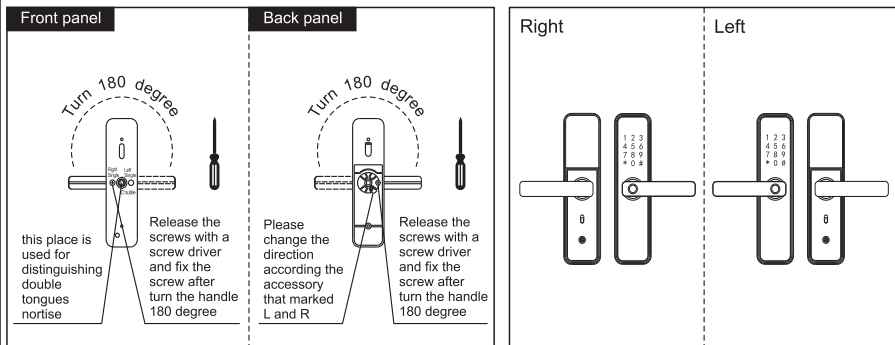


Right Opening

Left Opening

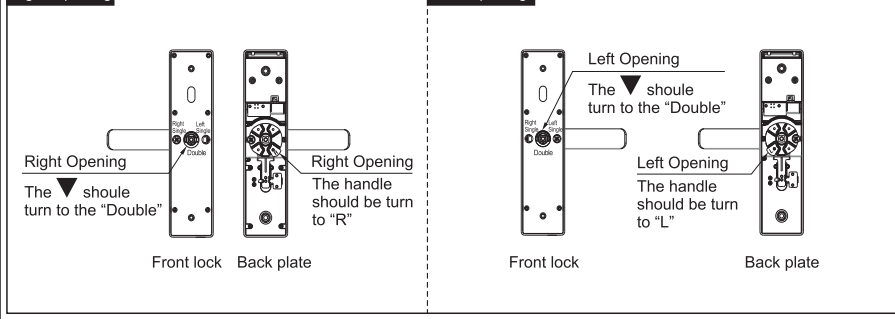





4. Adjust the mortise direction

According to your need to adjust the mortise direction

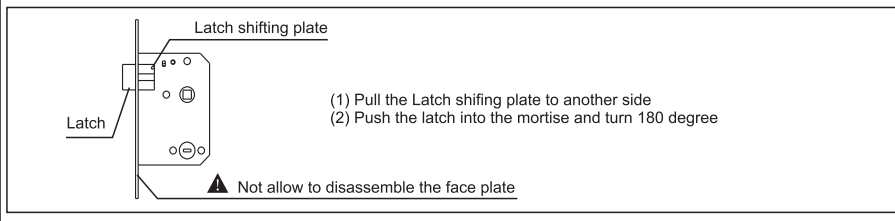




5. Accessories for sorts of door thickness

Available door thickness 30mm-50mm. If the door is over this range, please contact us to purchase other accessories. Please select the correct accessories according to your door thickness.

Code and name	Specifications(mm)	door thickness ranges & QTY	
		$30 \leq M \leq 40(\text{mm})$	$40 \leq M \leq 50(\text{mm})$
⑥ Spindle 70(mm)		1	1
⑩ Screw 4.2X25(mm) (wood door only)		4	4
⑦ Screw M4X30/ 35/45(mm)		1	
		1	1
			1
② Connecting pillar 30/35(mm)		2	1
			1


6. Caution before installation

- (1) Do not be a strong force when installation, avoid to damaging the lock.
- (2) Use correct installation tools.
- (3) Wear glass to protect your eyes when drilling holes.
- (4) Drilling the door holes on both side of the door avoiding to damaging the door plate.




7. Installation


Installation steps:

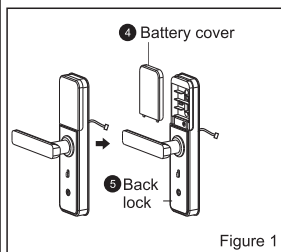

As Figure 1:
(1) Divide the Back Lock into Battery cover and Back panel.

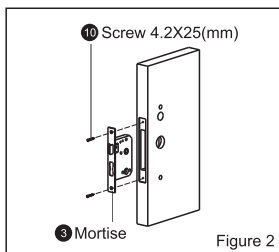


As Figure 2:
(1) Fix the mortise with 2 screws.

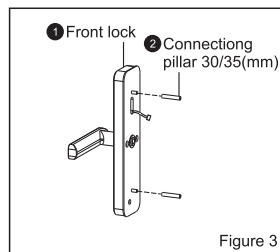


As Figure 3:
(1) Fix the two connecting pillars on the front panel.

7. Installation

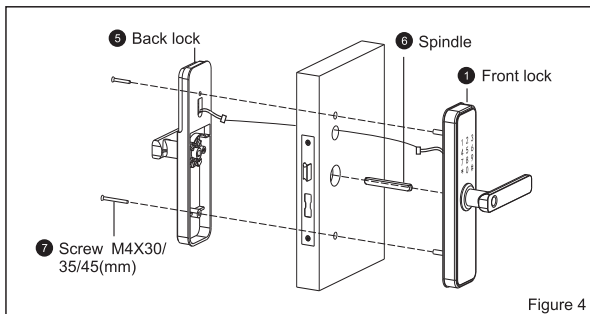


As Figure 4:

- (1) Put the spindle on the mortise.
- (2) Make the front panel cable across to the door plate and connect to the back panel.
- (3) fix the front panel and back panel with two screws.

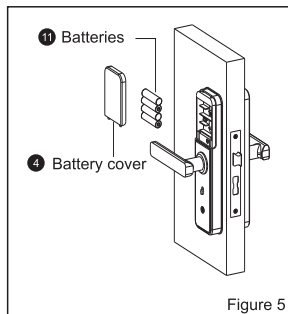

As Figure 5:

- (1) Put the Batteries correctly and fix the Battery cover.

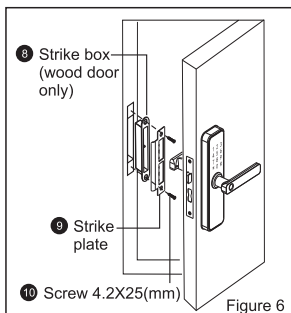

As Figure 6:

- (1) Install the strike box and strike plate on the door frame with 2 screws.
(Note: this no strike box for steel door frame)
- (2) Test the lock if it works correctly.

8. Check points after installation

- (1) The face plate is horizontal with the door.
- (2) The Latch bolt, Dead bolt and Security Bolt must work smoothly and flexibly.
- (3) The Front lock is vertical and stable.

Thank you for purchasing our SMART LOCK, in order to better use the product, please read carefully and operate the SMART LOCK according to the manual before use.

1.Function and Operation


Description

- 1) Administrator information: refers to the administrator's fingerprint, password or IC card.
- 2) Unlock information: refers to the input of fingerprint, password or IC card information (including administrators and ordinary users).
- 3) “*”key: clear key/backword key: to clear the previous input or go back to the previous menu
- 4) “#”key: confirmation key or menu function key.

2. Initial state


- 1) The factory administrator initial password is 123456 or 000000, under the initial state, any fingerprint, IC card or password can open the lock.
- 2) Any other fingerprint, IC card or password which are not recorded can't open the lock after recorded the administrator information.

3.Access to main menu

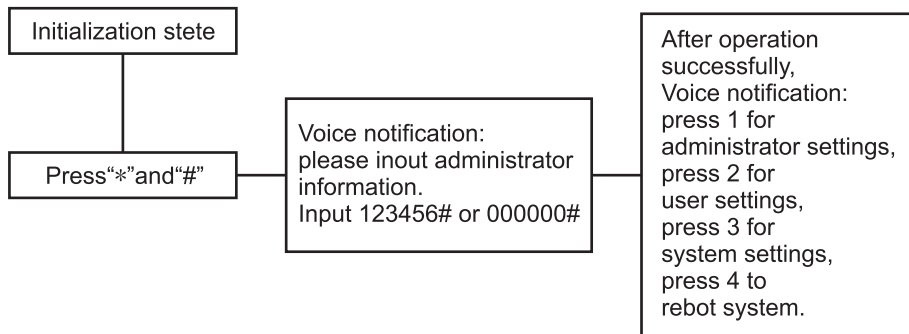


4. Administrator settings

1) Add administrator

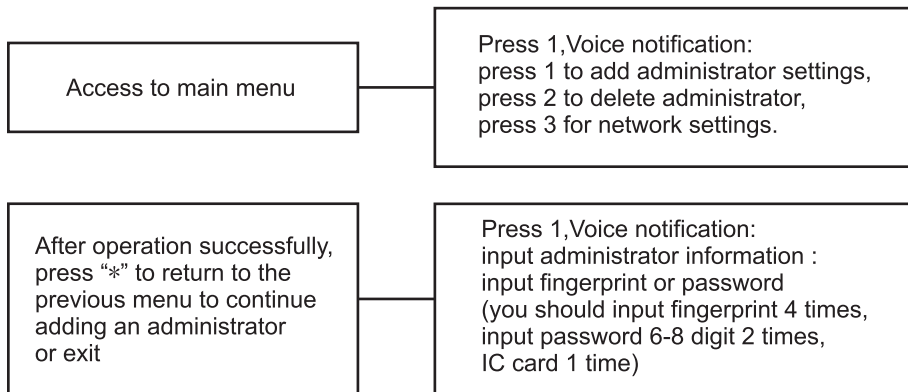


2) Delete administrator information

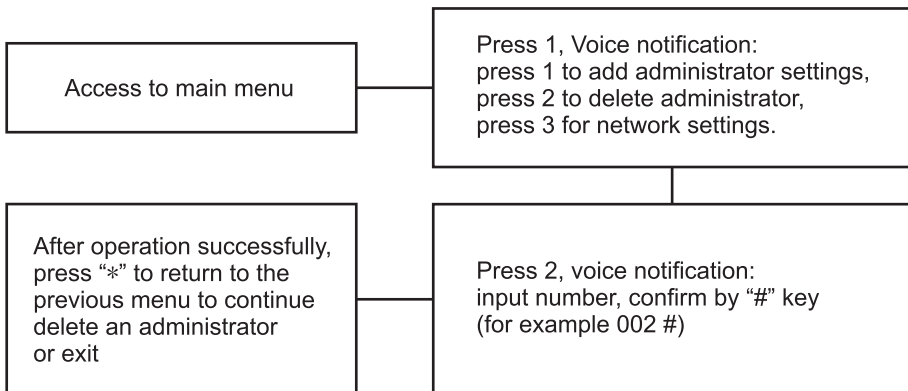


5. Ordinary user setting

1) Add ordinary user information

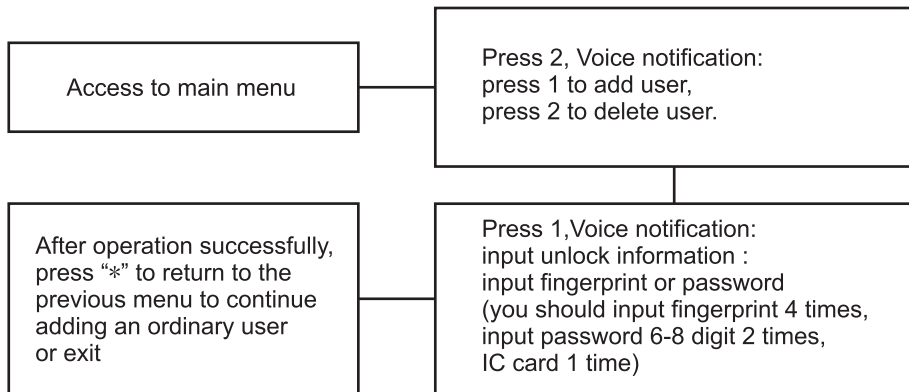


2) Delete ordinary user information

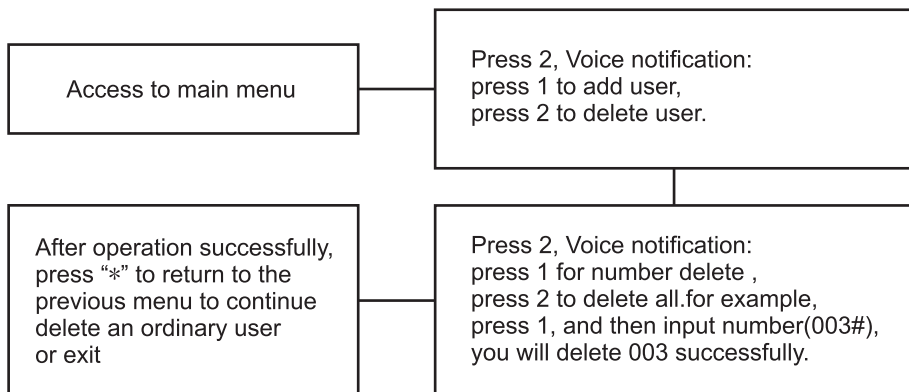


6. System setting

1) Voice setting

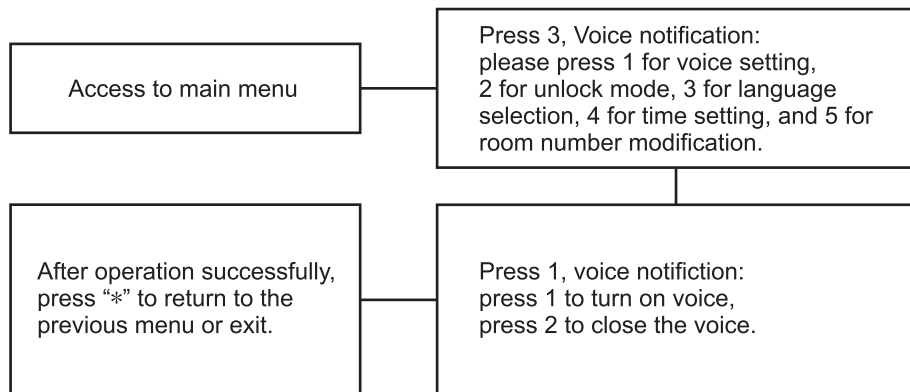

2) Delete ordinary user information

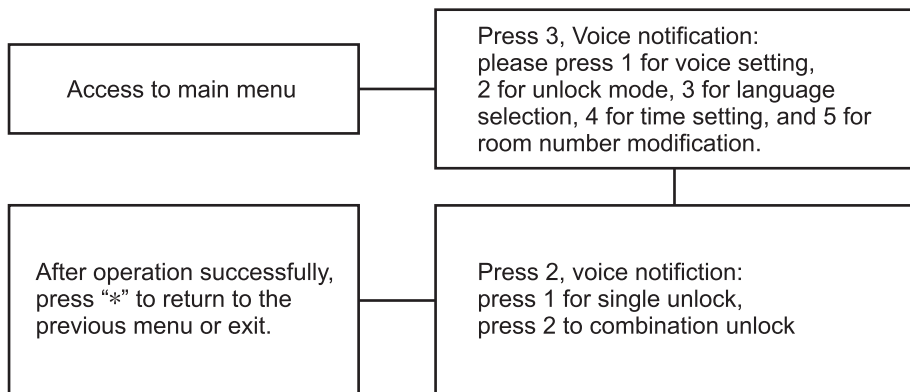

3) Language settings

Access to main menu

Press 3, Voice notification:
please press 1 for voice setting,
2 for unlock mode, 3 for language
selection, 4 for time setting, and 5 for
room number modification.

After operation successfully,
press "*" to return to the
previous menu or exit.

Press 3 voice notification:
press 1 for English,
press 2 for Thai,
press 3 for Indonesian.

* If you set wrong language by mistake, you can change language by pressing 333666999# after restore factory settings

4) Time setting


Access to main menu

Press 3, Voice notification:
please press 1 for voice setting,
2 for unlock mode, 3 for language
selection, 4 for time setting, and 5 for
room number modification.


After operation successfully,
press "*" to return to the
previous menu or exit.

Press 4;
if it is 11:53, March 4th,2020 now.
Please modify based on the format
(year-month-day,for
example:2003041153),
and then press # to confirmed.

5) Room number modification

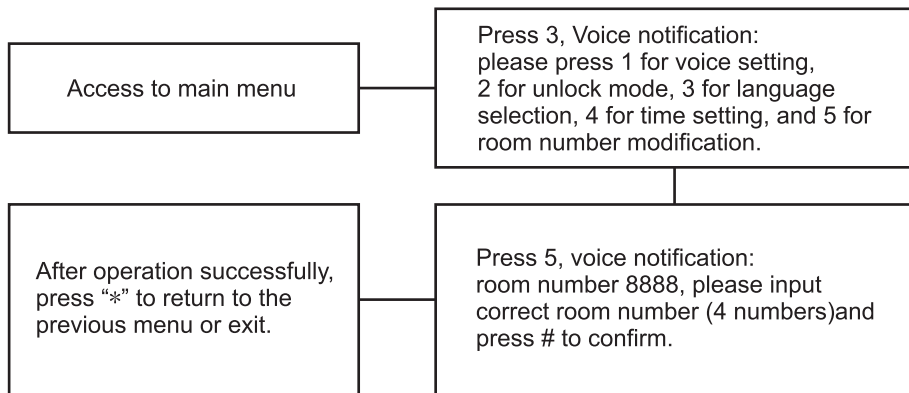

7. Restore factory settings

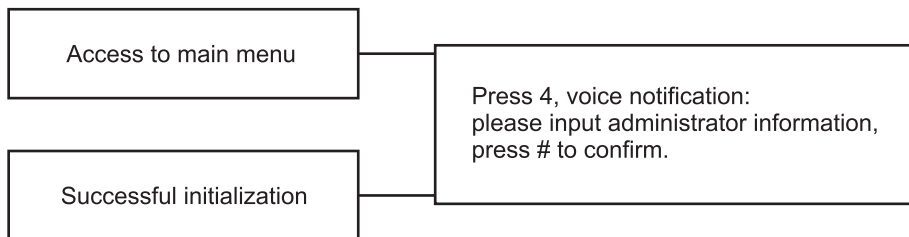

8. WIFI contral: APP Configuration-Tuya Smart (Optional)

- 1) Scan the following QR code or search “Tuya Smart” in App Store or an App market, download and install it.



- 2) Register using your cellphone number and log in.
- 3) Click "Security & Sensor", find "Lock(Wi-Fi)", click and add a device following instructions before use.
- 4) Remote unlocking: wake up the screen and press "9"+"#". There will be a voice notification: requesting remote unlocking.

Add a network

- 1) Press "*"+"#"to authenticate administrator identity and then press "1" to access administrator settings. Then there will be a voice notification of pressing "3" for network configuration.
- 2) Voice notification in network configuration mode: press "1" for hotspot connection and "2" for intelligent connection.
 - a) Hotspot connection mode:
 - b) Intelligent connection mode:
- 3) When the network is successfully added, the 1st, 2nd, 3rd and 4th lights on the keyboard will be on in order with a voice notification of "operation completed".
- 4) In the event of network addition failure, the 1st, 2nd, 3rd and 4th lights on the keyboard will not be on and there will be a voice notification of "operation failed" upon timeout.

9. Other notes


- 1) If input the wrong password more than 5 times continuously, the keyboard will be locked for 30 seconds, it does not respond to any operating system in 30 seconds.
- 2) To prevent the password being inferred & seen by anyone nearby, you can enter total not more than 20 digits random number while the real password must appear
- 3) If there is no operation more than 10 seconds, system will automatically exit.
- 4) If the battery voltage is lower, the lock will automatically alarm every time when it is opened. After the alarm, the lock can be opened for 200 times. After the number of times exceeds, each unlock delay is 5 seconds, new batteries must be replaced before the number of times available.
- 5) When normal open mode is off, press 5 # successively, and the voice notification "please enter unlock information". After entering the unlock information, the voice notification "normal open mode, please pay attention to locking".
- 6) When normal open mode is on, press 5 # successively, and the voice notification "normal open mode closed".
- 7) When the deadbolt function is on, all ordinary users outside the door cannot open the door. Only the fingerprint / password of the administrator can open the door or the user inside the door can unlock the door

10. Technical Parameters

Technical Parameters			
	Items	Parameters	Memo
1	Quiescent current	$\leq 50\mu\text{A}$	
2	Dynamic current	$\leq 180\text{mA}$	
3	Administrators' number	9	
4	Fingerprint number	110	
5	Fingerprint + password + card capacity	300	
6	Fingerprint scanner	semiconductor	
7	Fingerprint contrast time	$\leq 0.6\text{Second}$	
8	Fingerprint identification Angle	360°	
9	False Rejection Rate	$\leq 0.1\%$	
10	False Recognition Rate	$\leq 0.0001\%$	
11	Reaction time	$\leq 0.1\text{ Second}$	
12	Power type	6V	
13	Emergency powering	5VDC	
14	Working temperature	$-25^\circ\text{C} \sim 60^\circ\text{C}$	
15	Working Relative Humidity	20%~90%RH	
16	Human voice	Yes	
17	KBD	Touch standard 12-bit keyboard	
18	Password Length	6-8bit	
19	Phantom password	16bit	
20	Low voltage alarm	$4.8 \pm 0.2\text{V}$	
21	Unlock time	$\leq 1\text{Second}$	


คู่มือการติดตั้งสมาร์ทล็อก(ลิ้นคัมมอร์ติส)

1. อุปกรณ์เสริม

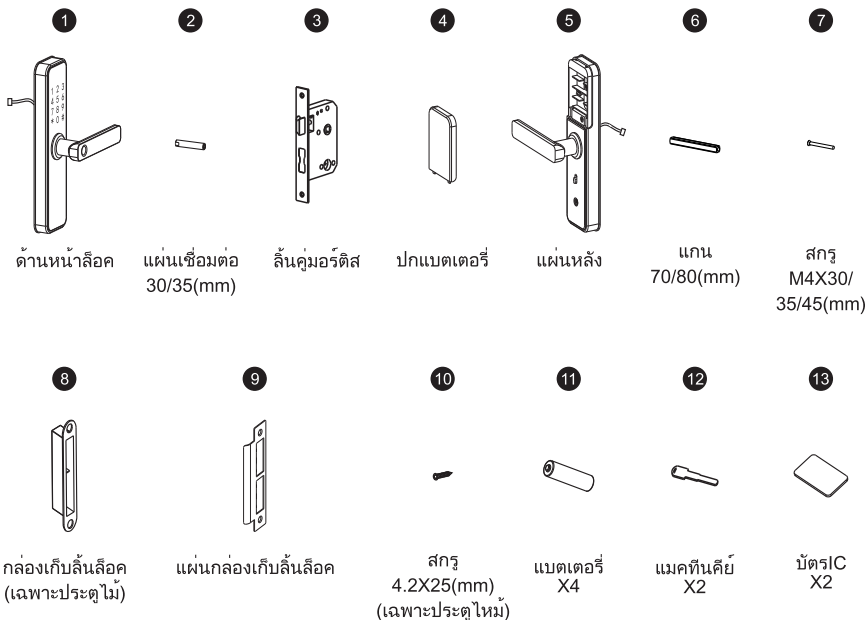


2. ทิศทางการเปิด

(1) เปิดที่จับด้านขวา


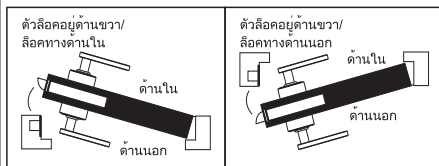


(2) เมื่อจับเปิดด้านซ้าย

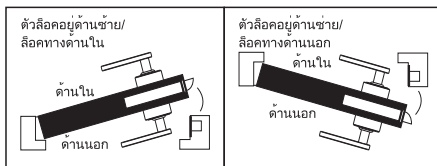


3. เลื่อนไปทางซ้ายและขวา

ตามความต้องการในการปรับด้านซ้ายและขวาโดยใช้ไขควงเพื่อคลายสกรู จากนั้นหมุนที่จับ 180 องศา และยึดสกรู
หมายเหตุ: อย่าคลายเกลียวสกรูในรูที่จับ หากมีการหัก คุณจะไม่ได้รับการรับประกันใด ๆ

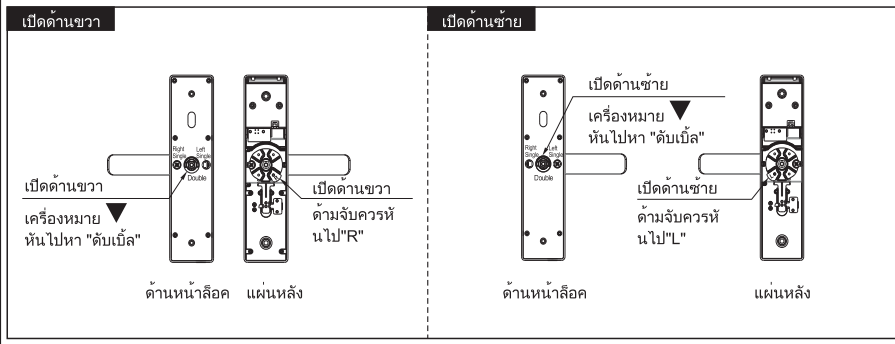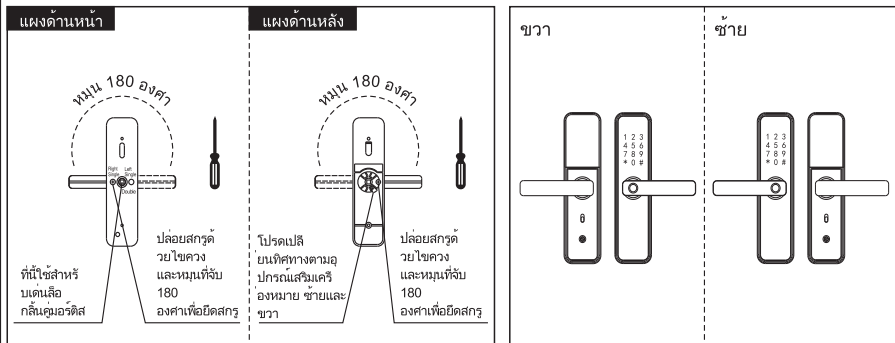




4. ปรับทิศทางมอร์ตีส

ตามความต้องการปรับทิศทาง

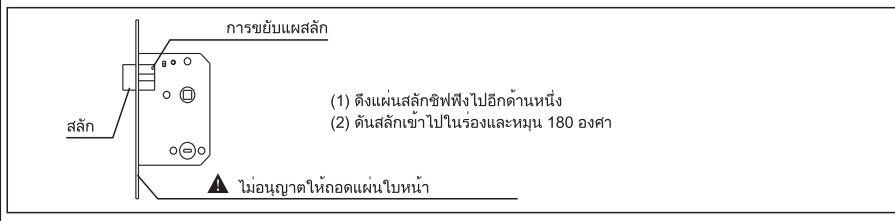




5. อุปกรณ์เสริมสำหรับความหนาของประตู

ความหนาของประตูอยู่ที่ 30 มม. - 50 มม. ถ้าประตูเกินนี้, โปรดติดต่อเราเพื่อซื้ออุปกรณ์อื่น ๆ
โปรดเลือกอุปกรณ์เสริมที่ถูกต้องตามความหนาของประตูของคุณ

รหัสและชื่อ	ข้อมูลจำเพาะ(mm)	ประตูหนาขึ้นช่วงและจำนวน	
		$30 \leq M \leq 40(\text{mm})$	$40 \leq M \leq 50(\text{mm})$
⑥ แกน 70(mm)		1	1
⑩ สกรู 4.2X25(mm) (เฉพาะประตูไม้)		4	4
⑦ สกรู M4X30/ 35/45(mm)		1	
		1	1
			1
② เส้าเชื่อมต่อ 30/35(mm)		2	1
			1


6. คำเตือนก่อนการติดตั้ง

- (1) อย่าแข็งเกร็ง
ก่อนการติดตั้ง
หลีกเลี่ยงไม่ให้เกิด
ความเสียหายตลอด
- (2) ใช้เครื่องมือที่ถูกต้อง
- (3) กระจกปกป้องดวงตาของคุณ
เมื่อเจาะรู
- (4) เจาะรูด้านข้างของประตู
เพื่อหลีกเลี่ยงเสียหายแผ่นประตู




7. การติดตั้ง

ขั้นตอนการติดตั้ง:

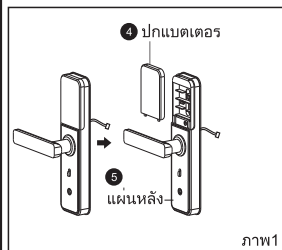


เช่นภาพ1:

- (1) แบงลอคด้านหลังเป็นแผ่นกลองใส่
แบตเตอรี่และแผงด้านหลัง

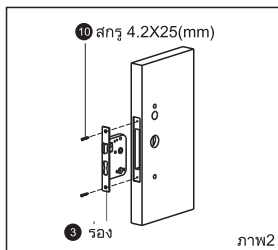

เช่นภาพ2:


- (1) ยึดด้วยสกรูสองตัว

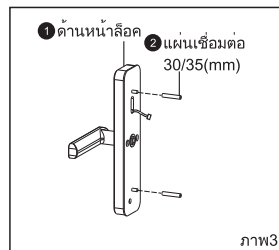

เช่นภาพ3:


- (1) ยึดเส้าเชื่อมต่อทั้งสองบน
แผงด้านหน้า

7. การติดตั้ง

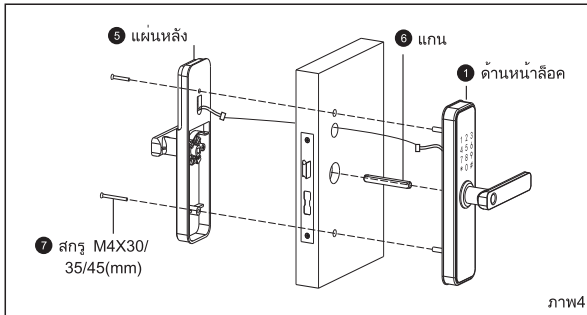


เช่นภาพ 4:

- (1) วางแกนหมุนบนร่อง
- (2) ให้สายแฉกด้านหน้าข้ามไปแผ่นประตูและเชื่อมต่อกับแผ่นด้านหลัง
- (3) ยึดแฉกด้านหน้าและแฉกด้านหลังโดยใช้สกรูสองตัว

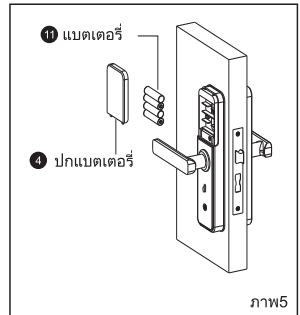

เช่นภาพ 5:

- (1) ใส่แบตเตอรี่ยังถูกต้องและปิดฝาคอแบตเตอร์รี่

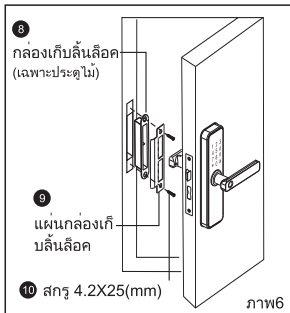

เช่นภาพ 6:

- (1) ติดตั้งกล่องเก็บลิ้นล๊อคและแผ่นกล่องที่กรอบประตูด้วยสกรู 2 ตัว (หมายเหตุ: อันนี้ไม่ใช่กล่องกันกระแทกสำหรับกรอบประตูเหล็ก)
- (2) ทดสอบตัวล๊อคทำงานอย่างถูกต้องหรือไม่

8. จุดตรวจสอบหลังติดตั้ง

- (1) แผ่นหน้าอยู่ในแนวนอนกับประตู
- (2) สลักเกลียวและสลักน๊อตต้องทำงานได้อย่างราบรื่นและยืดหยุ่น
- (3) ตัวล๊อคด้านหน้าอยู่ในแนวตั้งและมั่นคง

ขอขอบคุณที่ซื้อสมาร์ตล็อกนี้
เพื่อให้คุณใช้ผลิตภัณฑ์นี้ได้ดีขึ้นโปรดอ่านและปฏิบัติตามคู่มือนี้ก่อนใช้งาน

1. ฟังก์ชันและการดำเนินงาน


คำอธิบาย

- 1) ข้อมูลผู้ดูแลระบบ: หมายถึงลายนิ้วมือ รหัสผ่านและบัตร IC ของผู้ดูแลระบบ
- 2) ข้อมูลปลดล็อก: หมายถึงการป้อนข้อมูลลายนิ้วมือ รหัสผ่านหรือบัตร IC (รวมถึงผู้ดูแลระบบและผู้ใช้ทั่วไป)
- 3) "*": ปุ่มล้าง / ปุ่มย้อนกลับ เพื่อล้างข้อมูลเก่าหรือกลับไปเมนูหลัก
- 4) "#": ปุ่มยืนยันหรือปุ่มฟังก์ชันของเมนู

2. รัฐเริ่มต้น


- 1) ผู้ดูแลระบบรหัสผ่านเริ่มต้นคือ 123456 หรือ 000000 ภายใต้รัฐเริ่มต้นลายนิ้วมือ บัตร IC หรือรหัสผ่านใดๆ สามารถเปิดล็อกได้
- 2) หลังจากบันทึกข้อมูลผู้ดูแลระบบแล้ว ลายนิ้วมือ รหัสผ่านและบัตร IC ที่ไม่ได้บันทึกจะไม่สามารถปลดล็อกได้

3. การเข้าเมนูหลัก

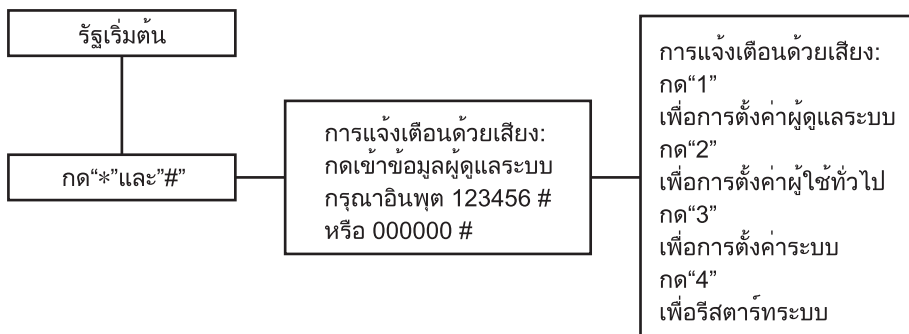


4. การตั้งค่าผู้ดูแลระบบ

1) เพิ่มผู้ดูแลระบบ

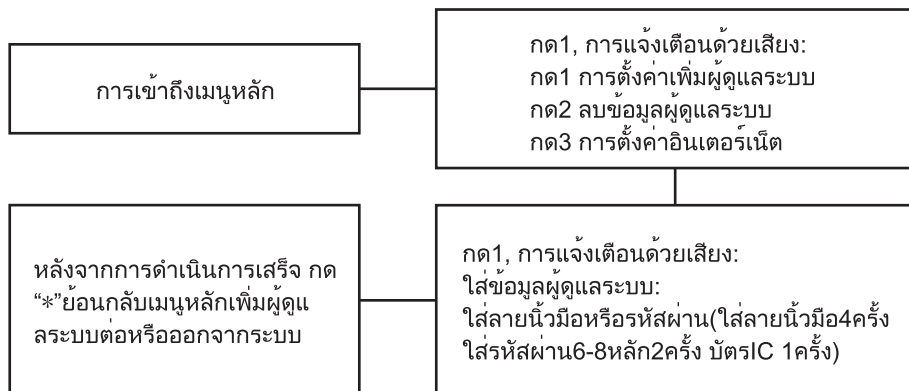


2) ลบข้อมูลผู้ดูแลระบบ

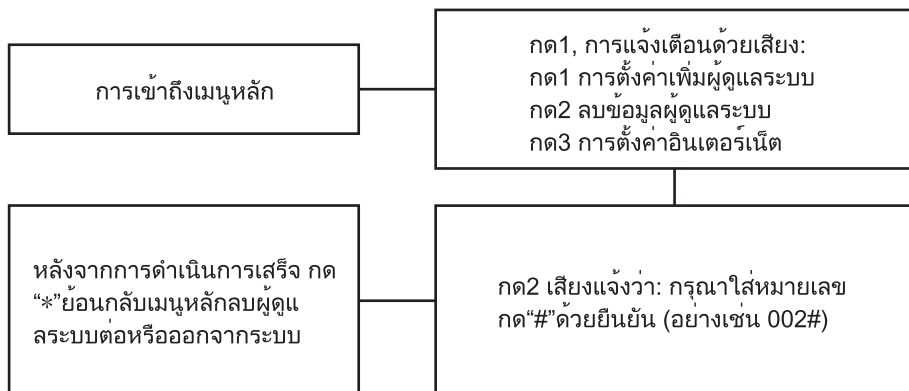


5. การตั้งค่าผู้ใช้ทั่วไป

1) เพิ่มข้อมูลผู้ใช้ทั่วไป

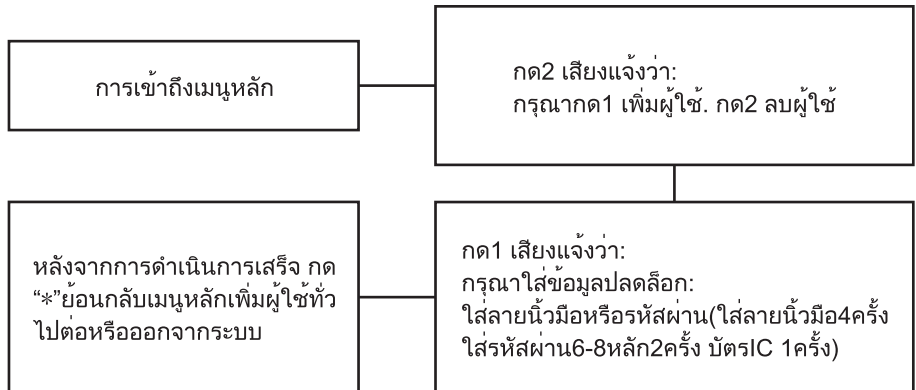


2) ลบข้อมูลผู้ใช้ทั่วไป

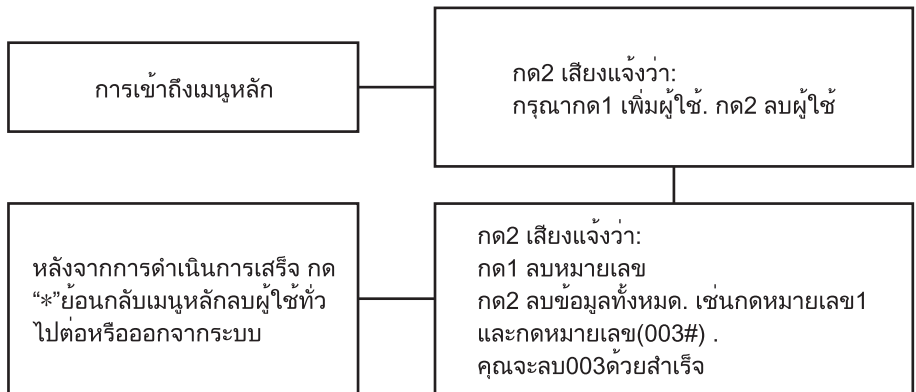


6. การตั้งค่าระบบ


1) การตั้งค่าเสียง

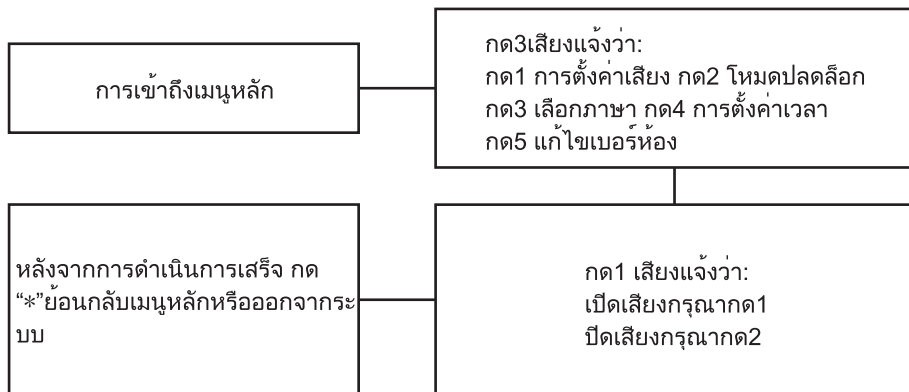

2) การตั้งค่าโหมดปลดล็อก

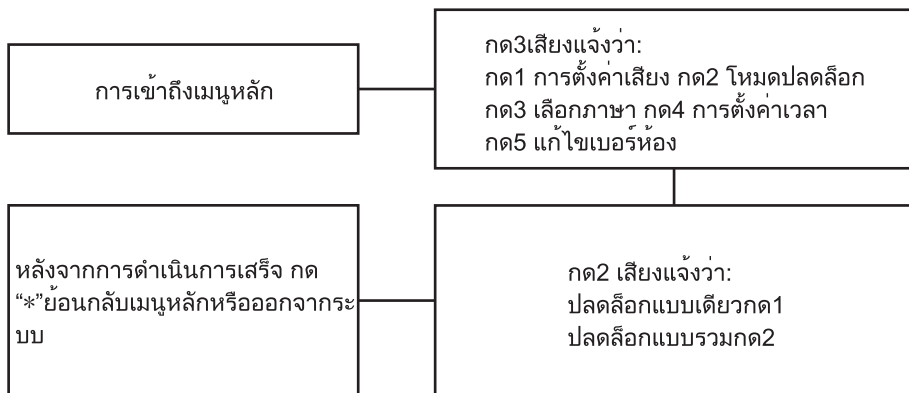


3) การตั้งค่าภาษา

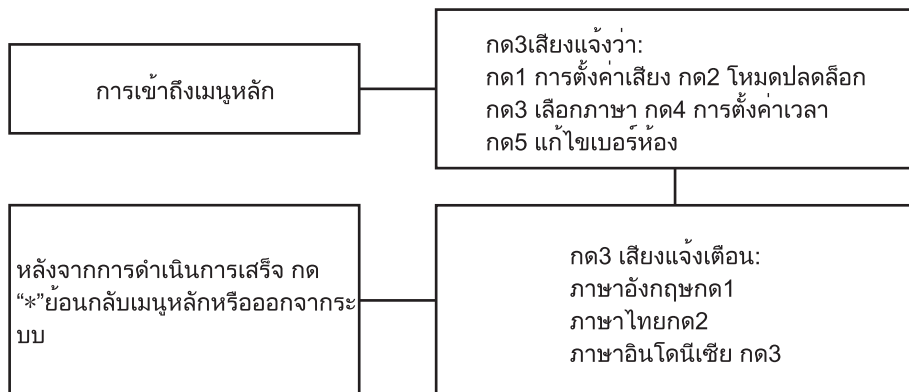


* หากคุณตั้งค่าภาษาผิดโดยไม่ได้ตั้งใจ
คุณสามารถเปลี่ยนภาษาได้โดยกด 333666999# หลังจากรีเซ็ท


4) การตั้งค่าเวลา

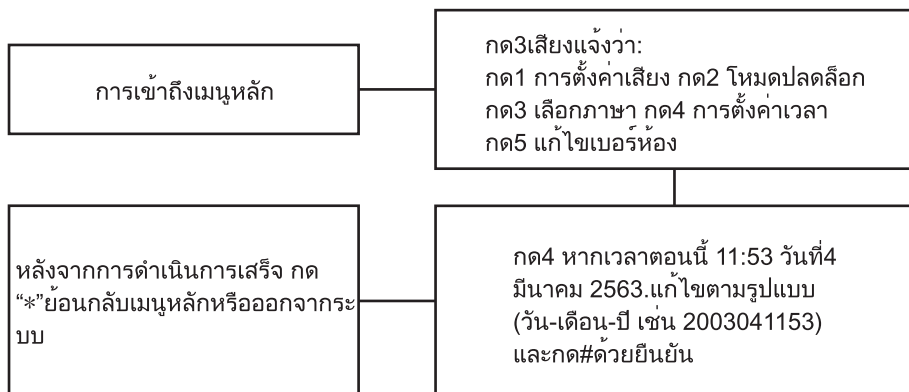

5) แก๊สเบอร์ห้อง

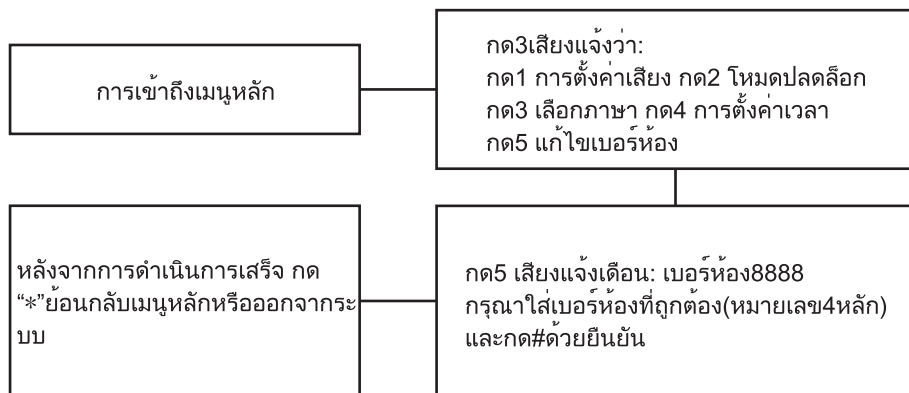

7.รีเซ็ต

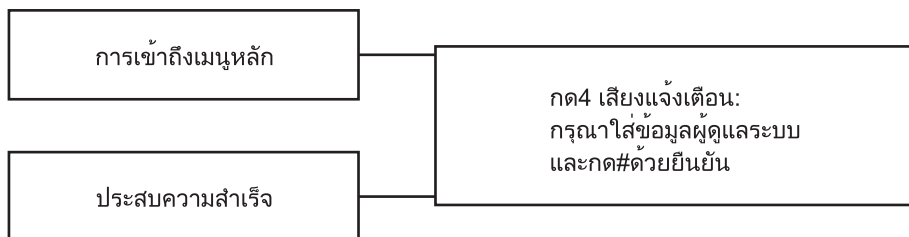

8.การควบคุม WIFI: ตั้งค่าคอนฟีก APP - Tuya สมาร์ท (เลือก)

1) สแกนQRโค้ด หรือค้นหา “Tuya smart” ในแอปสโตร์หรือแอปมาร์เก็ต ดาวนโหลดและติดตั้ง



- 2) ใช้เบอร์โทรของคุณลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบ
- 3) คลิก“ความปลอดภัย&เซเชอร์” ค้นหา“ ล็อก (Wi-Fi)”
คลิกและเพิ่มอุปกรณ์ตามคำแนะนำก่อนใช้งาน
- 4)การปลดล็อกกระยะไกล: ปลุกหน้าจอแล้วกด“ 9” + “ #”
จะมีเสียงแจ้งเตือน: ขอให้ปลดล็อกจากรยะไกล

เพิ่มอินเทอร์เน็ต

- 1) กด“ *” + “ #” เพื่อตรวจสอบข้อมูลของผู้ดูแลระบบ จากนั้นกด“ 1”
เพื่อเข้าถึงการตั้งค่าของผู้ดูแลระบบ และจะมีเสียงแจ้งเตือนกด“3”ต่ออินเทอร์เน็ต
- 2) การแจ้งเตือนด้วยเสียงในโหมดกำหนดค่าเครือข่าย: กด“ 1” การเชื่อมต่อฮอตสปอต
กด“2” การเชื่อมต่ออัจฉริยะ
 - a) โหมดการเชื่อมต่อฮอตสปอต:
 - b) โหมดการเชื่อมต่ออัจฉริยะ:
- 3) เมื่อเพิ่มเครือข่ายสำเร็จ ไฟสัญญาณ ที่ 1, 2, 3 และ 4จะเปิดอัตโนมัติ เสียงจะแจ้งว่า
“ดำเนินการเสร็จสิ้น”
- 4) ในกรณีที่เกิดความล้มเหลวในการเพิ่มเครือข่าย ไฟสัญญาณ ที่ 1, 2, 3
และ 4จะไม่ติด เมื่อหมดเวลาจะมีเสียงแจ้งเตือนว่า “การทำงานล้มเหลว”

9.ค่าเตือนเพิ่มเติม:


- 1) ถ้าใส่รหัสผ่านผิดมากกว่า5ครั้งอย่างต่อเนื่อง,
แป้นพิมพ์จะถูกล็อกเป็นเวลา30วินาที, ภายในเวลานี้ระบบจะไม่ทำงาน
- 2) เพื่อป้องกันไม่ให้รหัสผ่านถูกคนอื่นเห็น คุณสามารถใส่รหัสผ่านจำนวนไม่เกิน 20
หลัก ในขณะที่รหัสผ่านตัวจริงต้องอยู่ในกลาง
- 3) ถ้าไม่มีการดำเนินงานเกินเวลา10วินาที, ระบบจะออกโดยอัตโนมัติ
- 4) ถ้าแรงดันไฟแบตเตอรี่อ่อน จะมีเสียงแจ้งเตือนทุกครั้งที่ปลดล็อก หลังจากนั้น
สามารถปลดล็อกได้ 200 ครั้ง ถ้าเกินจำนวนนี้ ล็อคเปิดจะขัด5วินาที
ก่อนนี้ต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่
- 5) เมื่อโหมดเปิดเสมอถูกปิด, กด5#อย่างต่อเนื่อง, และเสียงแจ้งเตือน
“โปรดป้อนข้อมูลปลดล็อก” หลังจากเข้าสู่ข้อมูลปลดล็อก เสียงแจ้งเตือน
“โหมดเปิดเสมอ อย่าลืมล็อก
- 6) เมื่ออยู่ในโหมดเสมอกด5#อย่างต่อเนื่อง, และเสียงแจ้งว่า“โหมดเสมอถูกปิด”
- 7) เมื่อเปิดฟังก์ชันล็อกด้านใน ผู้ใช้ทั่วไปจะไม่สามารถเปิดประตูได้
เฉพาะลายนิ้วมือ / รหัสผ่านของผู้ดูแลระบบสามารถเปิดประตูหรือผู้
ใช้ภายในบ้านสามารถปลดล็อกประตูได้

10. พารามิเตอร์ทางเทคนิค

พารามิเตอร์ทางเทคนิค			
	รายการ	พารามิเตอร์	บันทึก
1	กระแสไฟสถิตย์	$\leq 50\mu\text{A}$	
2	กระแสไฟไดนามิก	$\leq 180\text{mA}$	
3	หมายเลขผู้ดูแลระบบ	9	
4	หมายเลขลายนิ้วมือ	110	
5	ลายนิ้วมือ+รหัสผ่าน+ความจุของการ์ด	300	
6	เครื่องสแกนลายนิ้วมือ	semiconductor	
7	ลายนิ้วมือเปรียบเทียบเวลา	$\leq 0.6\text{Second}$	
8	มุมรอบลายนิ้วมือ	360°	
9	อัตราเท็จการปฏิเสธ	$\leq 0.1\%$	
10	อัตราการรับรู้ผิดพลาด	$\leq 0.0001\%$	
11	ปฏิกริยาเวลา	$\leq 0.1\text{ Second}$	
12	ประเภทพลังงาน	6V	
13	ไฟฉุกเฉิน	5VDC	
14	อุณหภูมิในการทำงาน	$-25^\circ\text{C} \sim 60^\circ\text{C}$	
15	ความชื้นสัมพัทธ์ในการทำงาน	20%~90%RH	
16	เสียงมนุษย์	Yes	
17	KBD	Touch standard 12-bit keyboard	
18	ความยาวของรหัสผ่าน	6-8bit	
19	รหัสผ่านแฝง	16bit	
20	สัญญาณเตือนแรงดันไฟฟ้าต่ำ	$4.8 \pm 0.2\text{V}$	
21	เวลาปลดล็อก	$\leq 1\text{Second}$	


Petunjuk Instalasi Kunci (Mortise Double)

1. Aksesoris

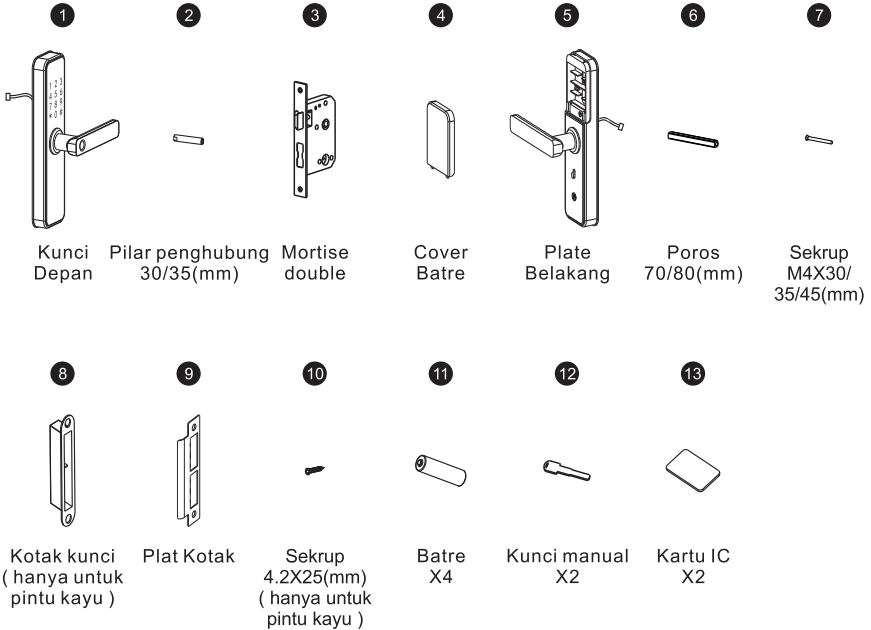


2. Arah pembuka pintu

(1) Bukaan untuk handle kanan

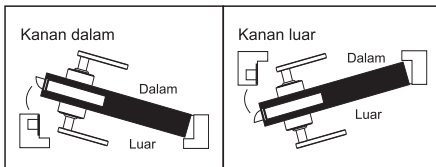



(2) Bukaan untuk handle kiri

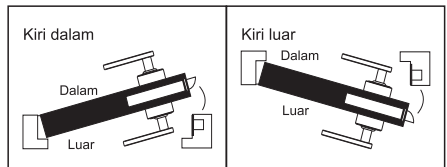

3. Putar ke kiri dan ke kanan


Tergantung pada kebutuhan untuk menyesuaikan bukaan kiri dan kanan, lepaskan screw-nya kemudian putar handel 180 derajat dan kencangkan kembali screw-nya

Note : jangan membuka screw di lubang handel, bila itu anda lakukan dan rusak, anda tidak akan mendapatkan garansi

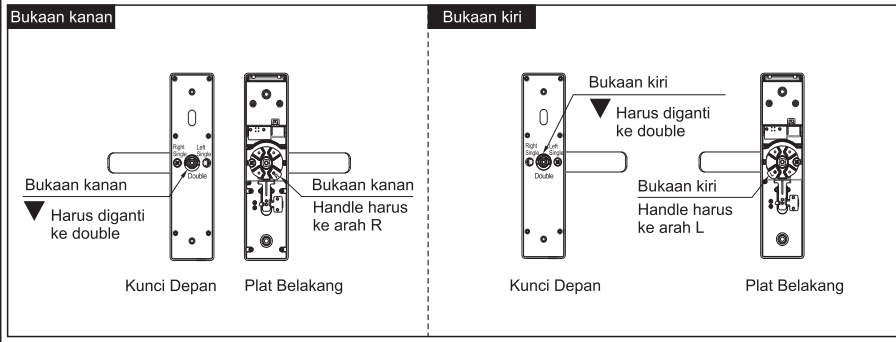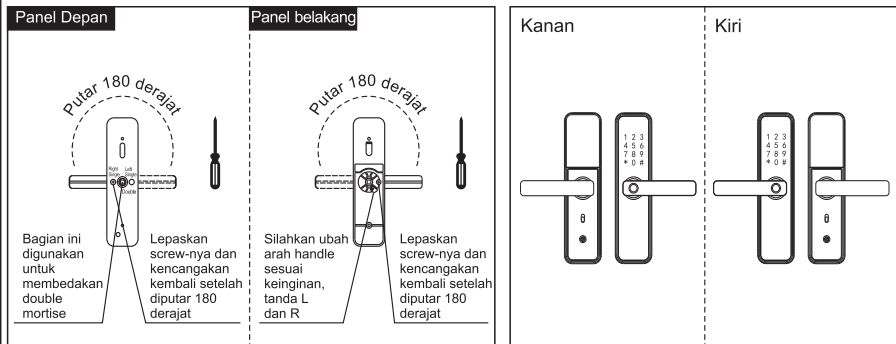


4. Sesuaikan arah mortise

Arah mortise disesuaikan dengan keinginan

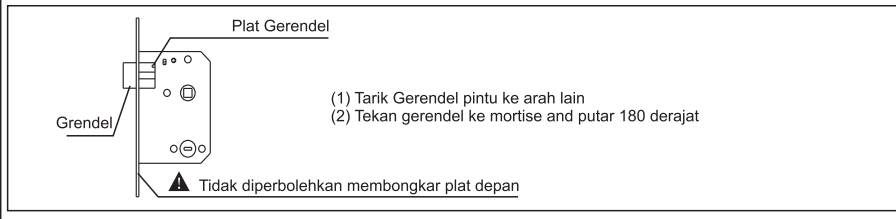


5. Aksesoris untuk jenis ketebalan pintu

Tersedia untuk pintu dengan ketebalan 30mm-50mm, bila tebal pintu lebih dari itu, silahkan hubungi kami untuk membeli aksesoris pelengkap lainnya. Silahkan pilih sesuai ketebalan pintu anda

Kode dan nama	Spesifikasi(mm)	Kisaran ketebalan pintu & Quantity	
		$30 \leq M \leq 40(\text{mm})$	$40 \leq M \leq 50(\text{mm})$
6 Poros 70(mm)		1	1
10 Sekrup 4.2X25(mm) (wood door only)		4	4
7 Sekrup M4X30/ 35/45(mm)		1	
		1	1
			1
2 Pilar penghubung 30/35(mm)		2	1
			1

6. Peringatan sebelum instalasi

(1) Saat instalasi, jangan menekan terlalu kuat untuk menghindari kerusakan pada pintu





(2) Gunakan alat instalasi yang benar



(3) Gunakan gelas pelindung pada saat membuat lobang




(4) Lubangi pintu pada 2 sisi untuk menghindari kerusakan pada plat pintu




7. Instalasi


Tahap instalasi:

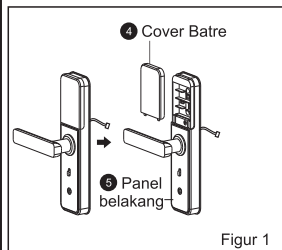

Sesuai Gambar 1:
(1) Pisahkan Kunci Belakang ke dalam batre cover dan panel belakang

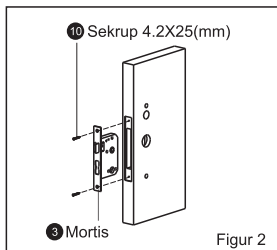


Sesuai Gambar 2:
(1) Kencangkan mortise dengan 2 sekrup

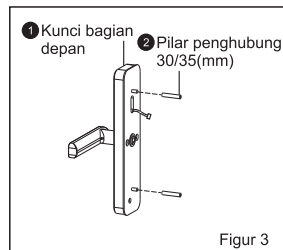

Sesuai Gambar 3:
(1) Perbaiki 2 pilar penghubung pada panel depan


7. Instalasi

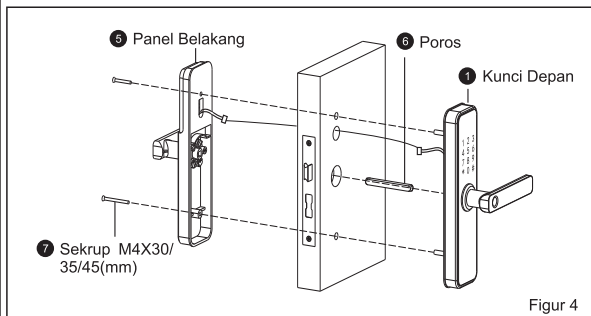

Figur 4

Sesuai Gambar 4:


- (1) Letakkan spindle di mortise
- (2) Buatlah kabel panel depan bersebrangan dengan plat pintu dan terhubung ke panel belakang
- (3) Perbaiki dan tutup panel depan dan belakang dengan 2 screw

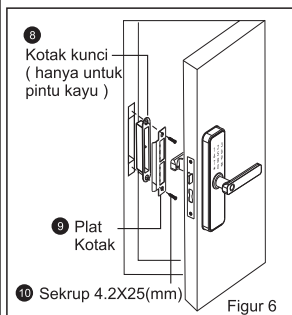

Figur 6

Sesuai Gambar 5:

- (1) Pasanglah frame box dan plat pada frame pintu dengan 2 screw
(Note : tidak bisa dilakukan untuk frame pintu besi)
- (2) Tes kuncinya apakah sudah bekerja dengan baik

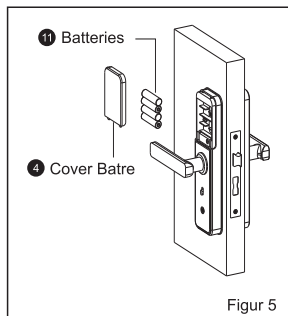

Figur 5

Sesuai Gambar 5:

- (1) Letakkan baterai dengan benar dan tutup kembali cover batere

8. Yang harus diperiksa setelah instalasi

- (1) Plat muka harus searah horisontal dengan pintu
- (2) Baut kunci, dead bolt dan baut pengaman harus lancar dan flexible
- (3) Kunci depan harus vertical dan stabil

Terima kasih atas pembelian anda terhadap product kunci digital kami, agar penggunaan produk lebih maksimal, silahkan baca dengan teliti dan gunakan kunci digital sesuai instruksi.

1. Fungsi dan Pengoperasian


Diskripsi

- 1) Info Admin : berdasarkan sidik jari, password & IC card admin
- 2) Cara membuka : berdasarkan input sidik jari, password atau IC card (admin dan user lainnya)
- 3) Tombol “*” : tombol untuk kembali ke proses input yang sebelumnya atau tombol untuk kembali ke menu sebelumnya
- 4) Tombol “#” :tombol konfirmasi (untuk setiap akhir setting harus diakhiri dengan tombol #)

2. Setting Awal


- 1) Password awal dari pabrik untuk admin adalah 123456 atau 000000, dengan setting awal ini, password, IC card dan sidik jari siapapun bisa membuka pintu
- 2) Setelah info admin disetting, IC card, password dan fingerprint yang tidak direcord oleh admin tidak bisa membuka pintu

3. Akses ke menu utama

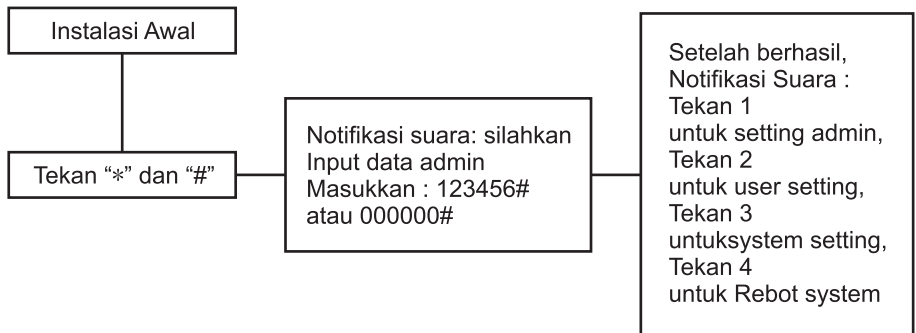


4. Setting admin

1) Tambah admin

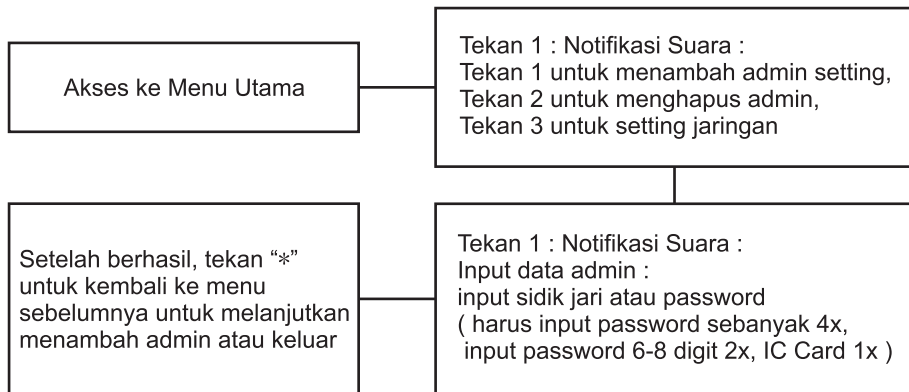


2) Menghapus info admin

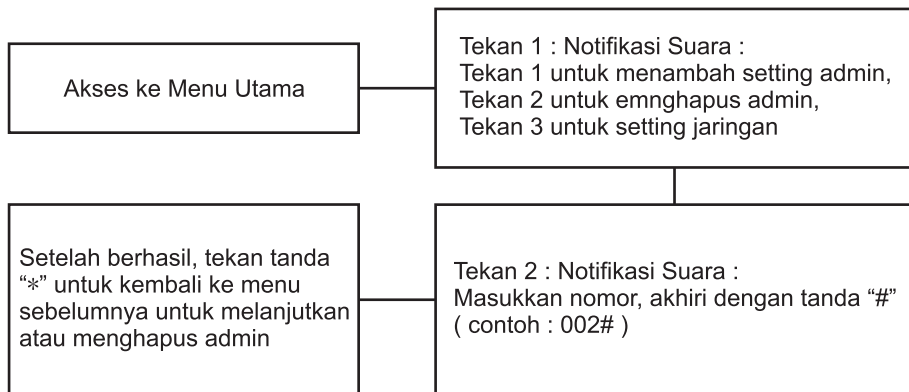


5. Setting untuk pengguna / user lain

1) Informasi cara menambah user

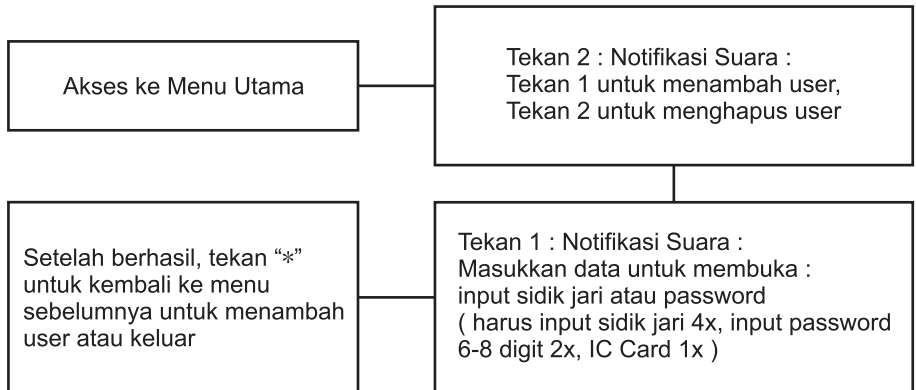


2) Informasi cara menghapus user

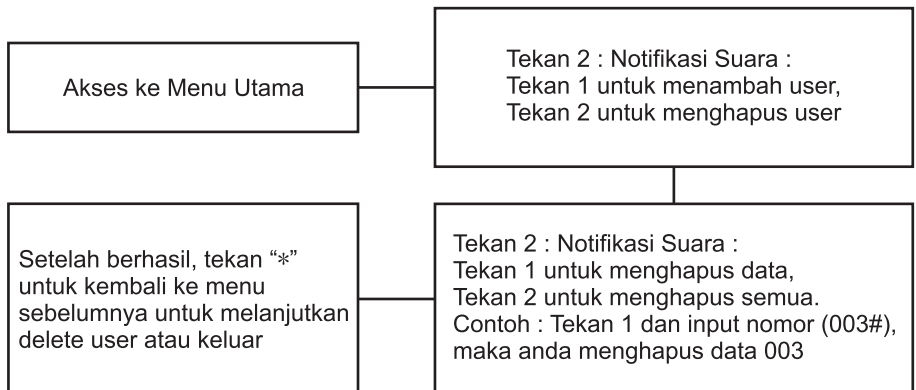


6. Setting sistem


1) Setting suara

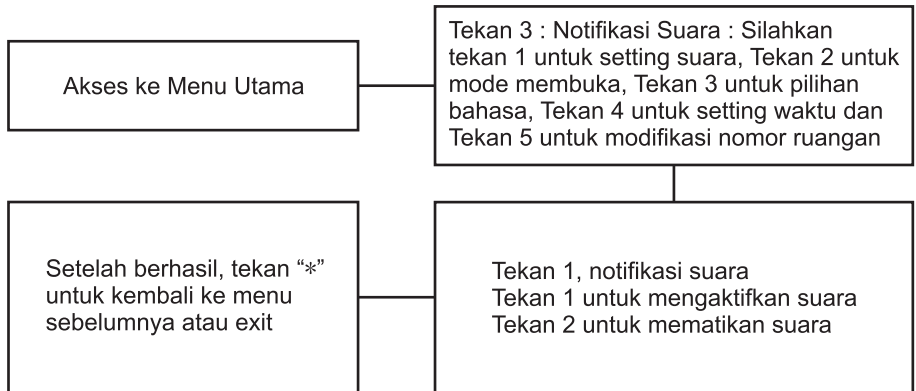

2) setting mode membuka pintu

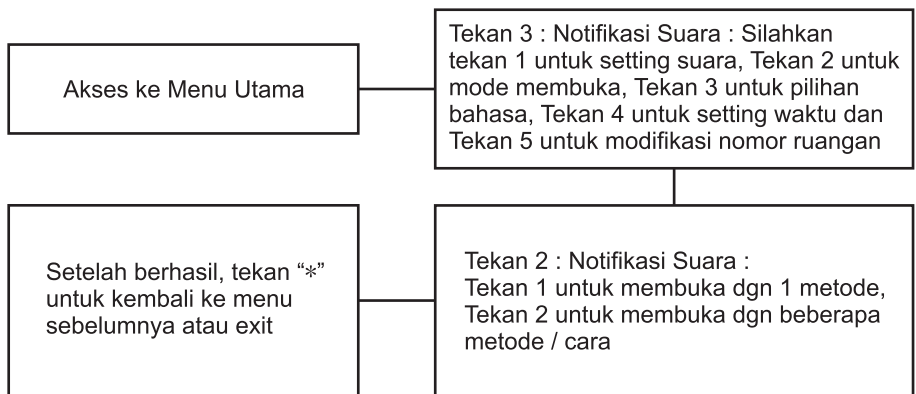


3) Setting Bahasa

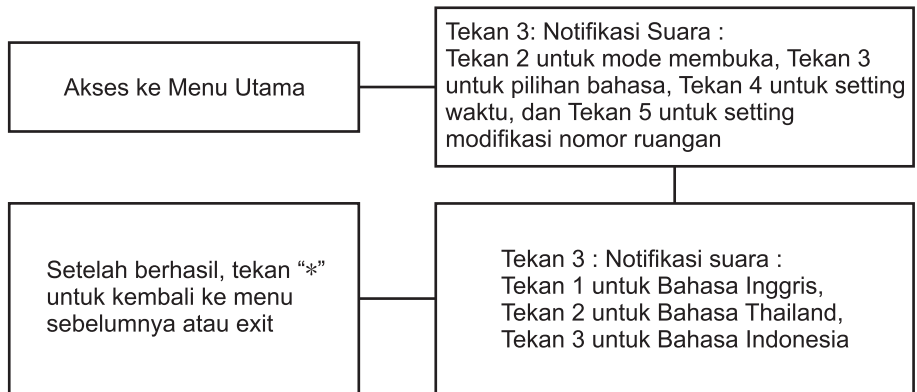


* Apabila anda memilih setting bahasa yang salah, anda dapat mengganti bahasa dengan menekan 33366699# setelah kembali ke reset pabrik


4) Setting Waktu

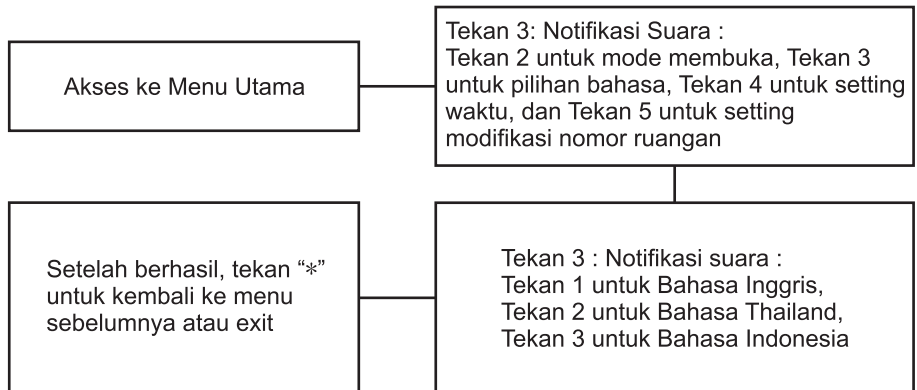

5) Setting nomor ruangan

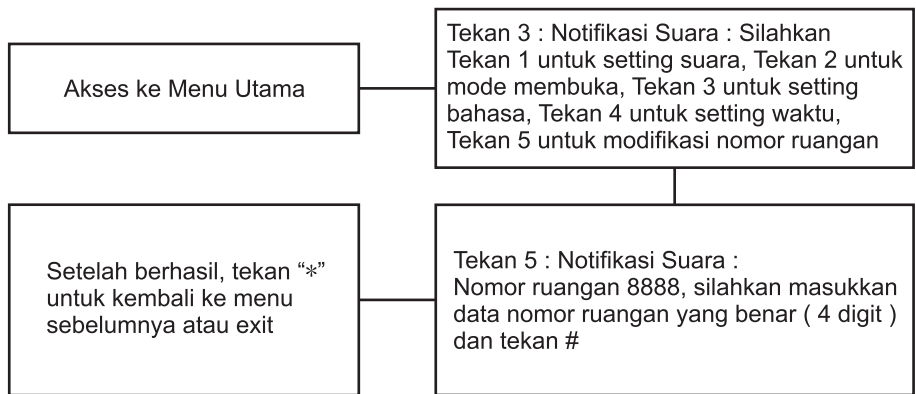

7. Kembali ke setting awal / pabrik

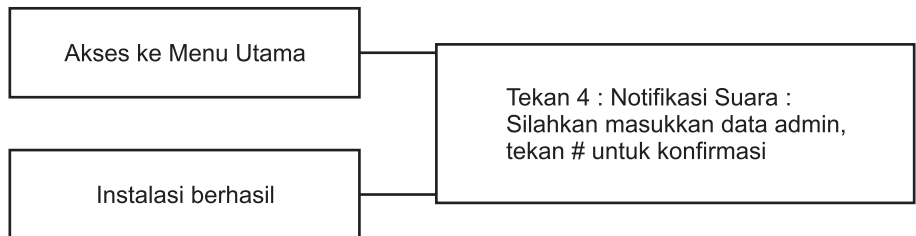

8. Sistem wifi : APP Tuya Smart (Opsional)

- 1) Scan kode QR di bawah ini atau cari “Tuya Smart” di App store atau App market, download dan install



- 2) Daftar dengan no telp anda dan log in
- 3) Klik “ security dan sensor”, cari “Lock(wifi)”, kemudian klik dan tambah device dan ikuti instruksi sebelum digunakan
- 4) Remote untuk membuka : aktifkan layar dan tekan “9”+“#”. Nanti akan ada notifikasi suara untuk request mode remote untuk membuka pintu

Penambahan jaringan network

- 1) Tekan “*” + “#” untuk mengidentifikasi identitas admin, kemudian tekan “1” untuk mengakses setting admin. Nanti akan muncul notifikasi suara untuk menekan tombol “3” untuk konfigurasi network
- 2) Mode notikasi suara untuk konfigurasi network : tekan “1” untuk koneksi hotspot dan tekan “2” untuk koneksi wifi
 - a) Mode koneksi hotspot
 - b) Mode koneksi wifi
- 3) Ketika jaringan berhasil ditambahkan, lampu ke 1,2,3 dan ke-4 pada keyboard akan menyala dengan munculnya notifikasi suara yang menginformasikan pengoperasian komplit / berhasil.
- 4) Bila penambahan jaringan gagal, lampu ke 1,2,3 dan ke-4 tidak akan menyala dan akan ada notifikasi suara “ pengoperasian gagal”

9. Catatan lain

- 1) Bila salah memasukkan password lebih dari 5x berturut-turut, keyboard akan otomatis terkunci selama 30 detik dan tidak akan merespon pengoperasian system apapun selama 30 detik
- 2) Untuk mencegah password dilihat oleh orang disekitar anda, anda dapat memasukan total tidak lebih dari 20 digit nomor acak termasuk nomor password yang sebenarnya
- 3) Bila tidak ada aktifitas pengoperasian lebih dari 10 detik, sistem akan otomatis keluar / mati.
- 4) Bila daya batre lemah, kunci akan otomatis memberi alarm pada saat membuka. Setelah alarm pertama, kunci bisa digunakan selama 200 kali. Setelah itu, setiap membuka pintu akan lebih lambat 5 detik. Sebaiknya batre segera diganti sebelum limit akhir penggunaan.
- 5) Ketika mode membuka pintu secara manual itu mati / off, tekan “5”, akan ada notikasi suara “ silahkan masukkan info untuk unlock / membuka “.Setelah memasukkan info unlock, akan ada notifikasi suara : mode buka manual, jangan lupa untuk mengunci “
- 6) Ketika moden open manual itu on / aktif, tekan 5#, kemudian akan ada notikasi suara “ mode open manual off / mati “
- 7) Ketika mode deadbolt menyala, tidak ada satupun user yang bisa membuka pintu. Pintu hanya bisa dibuka oleh sidik jari / password dari admin atau penghuni rumah membuka pintu dari dalam.

10.Parameter teknik

Parameter teknik			
	Item	Parameter	Memo
1	Arus pasif	$\leq 50\mu\text{A}$	
2	Arus dinamis	$\leq 180\text{mA}$	
3	Jumlah Admin	9	
4	Jumlah sidik jari	110	
5	Kapasitas sidik jari+password+kartu	300	
6	Scan sidik jari	semiconductor	
7	Waktu identifikasi sidik jari	$\leq 0.6\text{Second}$	
8	Posisi pengidentifikasian sidik jari	360°	
9	Ratio Penolakan	$\leq 0.1\%$	
10	Ratio Gagal Identifikasi	$\leq 0.0001\%$	
11	Waktu Respon	$\leq 0.1\text{ Second}$	
12	Type power	6V	
13	Daya Emergency	5VDC	
14	Temperatur	$-25^\circ\text{C} \sim 60^\circ\text{C}$	
15	Tingkat Batas Kelembaban	$20\% \sim 90\% \text{RH}$	
16	Suara manusia	Yes	
17	KBD	Touch standard 12-bit keyboard	
18	Panjang password	6-8bit	
19	Password Bayangan	16bit	
20	Alarm Tegangan Rendah	$4.8 \pm 0.2\text{V}$	
21	Waktu pembuka	$\leq 1\text{Second}$	

Hido

BOTIN (ASIA) LIMITED
Rm.3904-06, Singa Comm. Ctr.,
148 Connaught Rd. West, Hong Kong
www.btelec.com sales@btelec.com